SAMSUNG

GT-I9515L

Manual do usuário

http://www.samsung.com.br

Sobre este manual

Este aparelho oferece alta qualidade de comunicação móvel e entretenimento utilizando os altos padrões de qualidade e conhecimentos tecnológicos especializados Samsung. Este manual do usuário foi desenvolvido especialmente para detalhar as funções e características do telefone.

- Por favor, leia este manual cuidadosamente antes de utilizar seu telefone de forma a garantir um uso seguro e correto.
- As descrições nesse manual são baseadas nas configurações padrão do telefone.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo neste manual pode apresentar diferenças entre o produto ou o software fornecido pelos provedores de serviços ou operadoras e está sujeito a mudanças sem nenhum aviso prévio. Para a última versão do manual, veja no site da Samsung, *www.samsung.com.br*.
- Conteúdos (de alta qualidade) que requerem altos usos do CPU e da memória RAM irão afetar a performance geral do aparelho. Aplicações relacionadas ao conteúdo podem não funcionar adequadamente dependendo das especificações do aparelho e do ambiente em que é utilizado.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do equipamento. A Samsung não é responsável por problemas no funcionamento causados por aplicações de qualquer outro fornecedor diferente da Samsung.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu telefone ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Softwares, fontes de som, papéis de parede, imagens e outras mídias fornecidas com este aparelho estão licenciados para uso limitado. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. Os usuários são inteiramente responsáveis pelo uso ilegal de mídia.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.

- Aplicações padrão que vão instaladas no aparelho estão sujeitas a atualizações e podem deixar de ser suportadas sem aviso prévio. Se você tiver dúvidas sobre qualquer aplicação fornecida com o aparelho, contate o atendimento ao cliente Samsung. Para aplicações instaladas pelo usuário contate as operadoras de serviço.
- Alterar o sistema operacional do aparelho ou instalar softwares de fontes não oficiais pode resultar em mau funcionamento do aparelho e corrupção ou perda de dados. Essas ações são violações do seu contrato de licença Samsung e irá anular sua garantia.

Ícones de instrução

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu telefone ou outro equipamento.

Nota— notas, dicas de uso ou informações adicionais.

Direitos autorais

Direitos autorais © 2014 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

Índice

Primeiros Passos

6 Layout do aparelho
7 Teclas
8 Instalando o chip e a bateria
11 Carregar a bateria
13 Inserir um cartão de memória
15 Ligar ou desligar seu telefone
16 Ao segurar o telefone
16 Bloquear ou desbloquear o telefone
16 Ajustar o volume
16 Mudar para o perfil Silencioso

Informações básicas

17 Ícones indicadores
18 Utilizar o touch screen
20 Controle de movimentos
23 Movimentos com a palma
24 Air Gesture
27 Exibição suspensa
27 Pausa inteligente
28 Rolagem inteligente
28 Aumentar a sensibilidade do touch screen
29 Ativar o Multi janela
30 Notificações
32 Tela inicial
34 Tela de bloqueio
35 Tela de aplicações
36 Utilizar aplicações
36 Ajuda
37 Inserir texto
39 Conectar a uma rede Wi-Fi
40 Configurar contas de e-mail
41 Transferir arquivos
42 Proteger o telefone
44 Atualização do telefone

Comunicação

45 Telefone
50 Contatos
54 Mensagem
55 E-mail
56 Gmail
58 Hangouts
58 Google+
58 Fotos
59 ChatON

Internet e rede

60 Internet
61 Chrome
62 Bluetooth
63 Screen Mirroring

64 Samsung Link
65 Group Play
67 NFC
68 S Beam
68 WatchON

Mídia

70 Música
72 Câmera
79 Galeria
83 Story album
86 Vídeo
87 YouTube
88 Flipboard

Aplicações e lojas de mídia

89 Play Store
90 Samsung Apps
90 Play Livros
90 Play Filmes
91 Play Games

Utilidades

92 S Memo
94 S Planner
97 Dropbox
98 S Cloud
98 Drive
99 Relógio
100 Calculadora
101 S Health
109 S Translator
109 Gravador de voz
111 S Voice
111 Google
112 Pesquisa por voz
112 Meus Arquivos
113 Downloads
114 TripAdvisor
114 KNOX
114 Leitor óptico

Viagem e local

116 Maps

Configurações

117 Sobre as Configurações
117 Conexões
120 Meu dispositivo
133 Contas
133 Mais

Solução de problemas

Primeiros Passos

Layout do aparelho

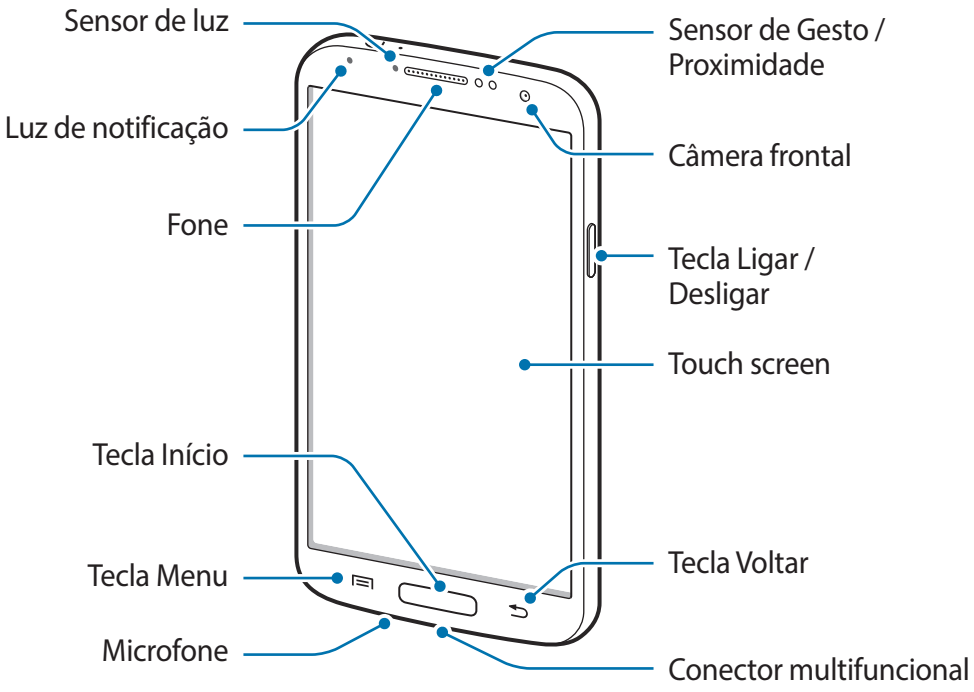

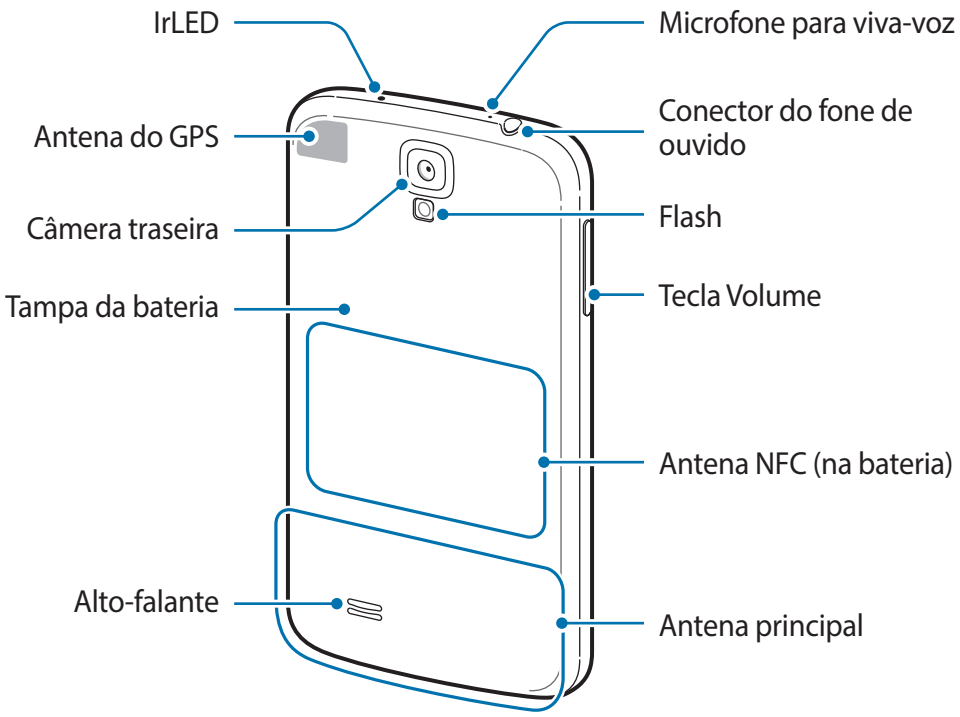

O microfone na parte superior do telefone será ativado somente ao utilizar o alto-falante ou filmar.

- Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.
- Não utilize o protetor de tela. Isso gera mau funcionamento do sensor.
- Não permita que a água entre em contato com o touch screen. A tela de seu aparelho pode ter mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou à água.

Teclas

Tecla	Função
Ligar	• Mantenha pressionada para ligar ou desligar o telefone. • Mantenha pressionada por mais de 7 segundos para reiniciar o aparelho em caso de erros graves, chamadas cortadas ou travamentos. • Pressione para bloquear ou desbloquear o aparelho. O aparelho muda para o modo de bloqueio quando o touch screen é desativado.
Menu	• Toque para abrir uma lista de opções disponíveis para a tela atual. • Mantenha pressionada na Tela inicial para iniciar o Pesquisa Google.
Início	• Pressione para retornar à Tela inicial. • Mantenha pressionada para abrir a lista de aplicações recentes.
Voltar	• Toque para retornar à tela anterior. • Mantenha pressionado para ativar ou desativar o Multi Janela.
Volume	• Pressione para ajustar o volume do aparelho.

Instalando o chip e a bateria

Insira o chip fornecido pela sua operadora de serviços e a bateria fornecida.

- Somente cartões microSIM funcionam no aparelho.
- Alguns serviços LTE podem estar indisponíveis dependendo da operadora de serviços. Para mais detalhes sobre a disponibilidade de serviços, contate sua operadora.

1 Remova a tampa do compartimento.

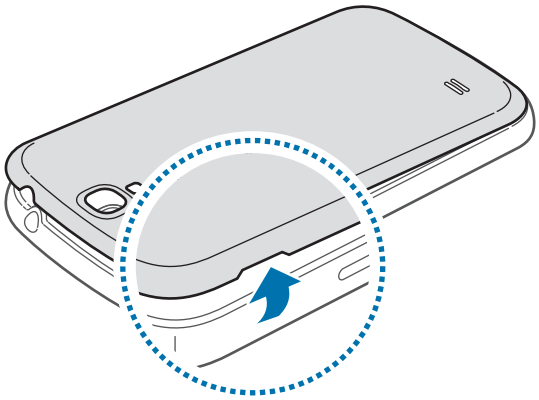

Tenha cuidado para não ferir suas unhas ao remover a tampa da bateria.

Não entorte ou torça a tampa da bateria excessivamente. Ao fazer isso pode danificar a tampa da bateria.

2 Insira o chip no telefone com os contatos dourados voltados para baixo.

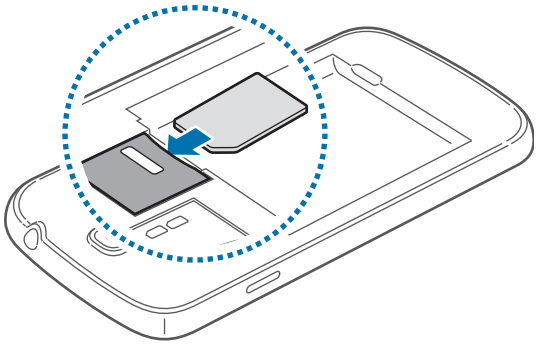

3 Empurre o chip para dentro do compartimento até que ele trave no local.

- Não insira o cartão de memória no compartimento do cartão SIM. Se, por acaso, um cartão de memória ficar preso no compartimento do cartão SIM, leve o telefone a uma Autorizada Samsung para remover o cartão de memória.
- Tenha cuidado para não perder ou deixar terceiros utilizarem o chip. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos ou inconveniências causados por perdas ou cartões roubados.

4 Insira a bateria.

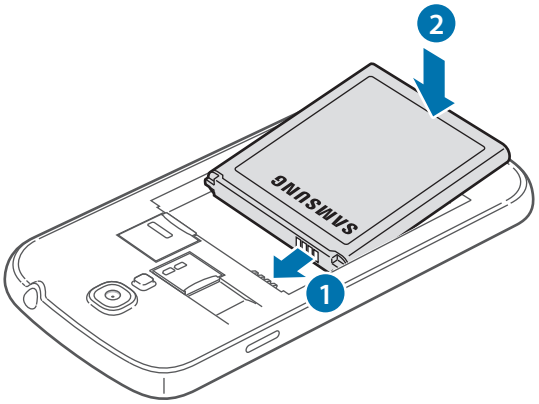

5 Recoloque a tampa da bateria.

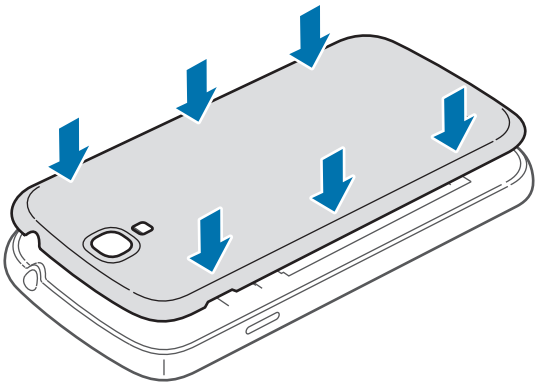

Removendo o chip e a bateria

1 Remova a tampa do compartimento.

2 Tire a bateria.

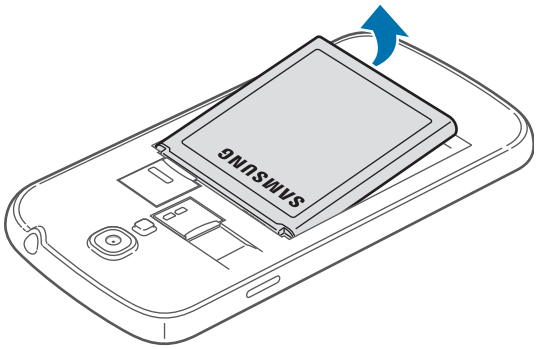

3 Empurre o chip gentilmente até ele se desconectar do telefone e depois retire-o.

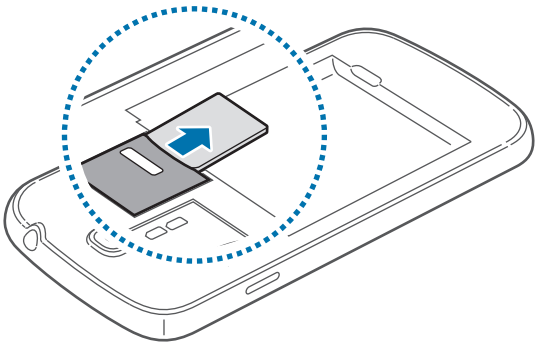

Carregar a bateria

Use o carregador para carregar a bateria antes de usar o telefone pela primeira vez. Um computador também pode ser utilizado para carregar o telefone ao conectá-los via cabo USB.

Utilize somente os carregadores, baterias e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu telefone.

- Quando a energia da bateria está fraca, o ícone da bateria aparece vazio.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se utilizar várias aplicações ao mesmo tempo como: aplicações de rede ou aplicações que precisem de conexão a outro dispositivo, a bateria descarregará rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou acabar com a bateria durante uma transferência de dados, sempre use essas aplicações depois de carregar completamente a bateria.

Carregar a bateria com o carregador

Conecte o cabo USB no adaptador de cabo USB e depois conecte a saída do cabo USB no conector do telefone.

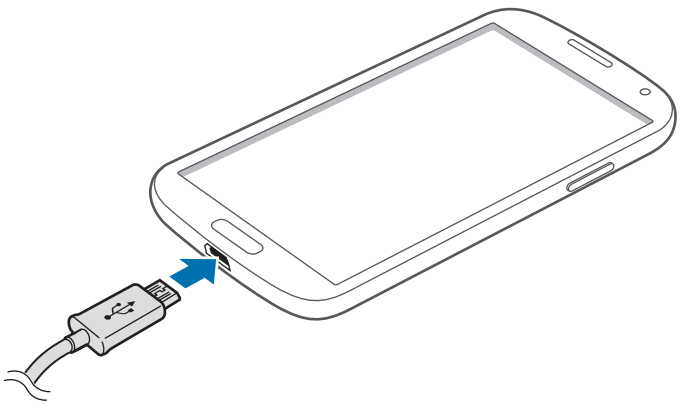

Conectar o carregador incorretamente pode causar sérios danos ao telefone. Qualquer dano causado por mau uso não é coberto pela garantia.

- O telefone pode ser utilizado enquanto carrega, porém pode levar mais tempo para carregar a bateria completamente.
- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o carregador.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone. Se a bateria aquecer mais do que o normal, o carregador pode parar de funcionar.
- Se o seu telefone não carregar adequadamente, leve-o a uma Autorizada Samsung.

Desconecte o aparelho do carregador depois que ele estiver completamente carregado. Primeiro tire o conector do carregador de bateria do aparelho e depois, desconecte da tomada.

Não retire a bateria enquanto o aparelho estiver conectado ao carregador de bateria. Isso pode causar danos ao telefone.

Para economizar energia, retire o carregador quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve retirá-lo da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso e facilmente acessível enquanto carrega.

Verificar o status da bateria

Ao carregar a bateria quando o telefone está desligado, os seguintes ícones exibirão o status atual da bateria:

Carregando



Completamente carregado

Reduzir o consumo da bateria

Seu telefone oferece opções que ajudam a economizar a energia da bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções de plano de fundo, você pode utilizar o telefone por mais tempo entre carregamentos:

- Quando não estiver utilizando o telefone, altere para o modo de espera ao pressionar a tecla Liga/desliga.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desative a função Bluetooth.
- Desative a função Wi-Fi.
- Desative a sincronização automática das aplicações.
- Diminua o tempo da luz de fundo.
- Diminua o brilho da tela.

Inserir um cartão de memória

Seu telefone aceita cartões de memória com capacidade máxima de 64 GB. Dependendo do fabricante e do tipo do cartão, alguns cartões de memória podem não ser compatíveis com seu telefone.

- Alguns cartões de memória podem não ser totalmente compatíveis com o telefone. Utilizar um cartão de memória incompatível pode danificar o aparelho ou o cartão de memória ou corromper dados armazenados no cartão de memória.
- Tenha cuidado ao inserir o cartão de memória com o lado direito para cima.

- O telefone suporta apenas FAT e sistemas de arquivo exFAT para cartões de memória. Ao inserir um cartão com uma estrutura de arquivo diferente, seu telefone irá solicitar que o cartão seja formatado.
- Excluir e gravar frequentemente diminuirá o tempo de vida útil do cartão de memória.
- Ao inserir um cartão de memória em seu dispositivo, o diretório do arquivo será exibido na pasta **SD memory card.**

1 Remova a tampa do compartimento.

2 Insira um cartão de memória com os contatos dourados virados para baixo.

3 Empurre o cartão para dentro do compartimento até que ele trave no local.

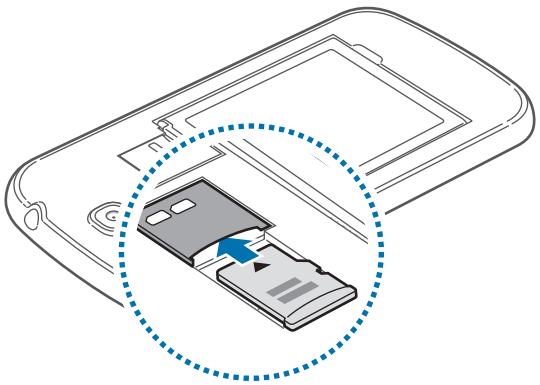

4 Recoloque a tampa da bateria.

Remover o cartão de memória

Antes de remover o cartão de memória, primeiro desinstale para remoção segura. Na tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Remover o cartão SD**

1 Remova a tampa do compartimento.

2 Empurre o cartão de memória gentilmente até ele se desconectar do telefone e depois retire-o.

3 Recoloque a tampa da bateria.

Não remova um cartão de memória enquanto o telefone transfere ou acessa informações. Ao fazer isso, dados podem ser perdidos ou corrompidos ou danificar o cartão de memória do telefone. A Samsung não se responsabiliza por perdas causadas por mau uso de cartões de memória danificados, incluindo perda de dados.

Formatar o cartão de memória

Formatar o cartão de memória em um computador pode causar incompatibilidade com seu telefone. Formate o cartão de memória apenas no telefone.

Na tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **Mais** → **Armazenamento** → **Formatar cartão SD** → **Formatar o cartão SD** → **Apagar tudo**.

Antes de formatar o cartão de memória, não se esqueça de fazer uma cópia de segurança de todos os dados importantes armazenados em seu telefone. A garantia do fabricante não cobre perda de dados em virtude de ações de usuários.

Ligar ou desligar seu telefone

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho.

Mantenha pressionada a tecla Ligar por alguns segundos para ligar o aparelho.

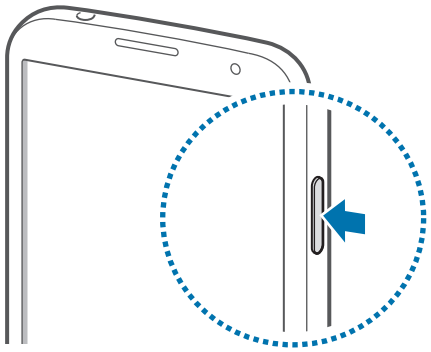

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos, tais como aviões e hospitais.
- Mantenha pressionada a tecla Liga/desliga e pressione **Modo Offline** para desativar as funções de rede.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, toque em **Desligar**.

Ao segurar o telefone

Não cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos. Isto pode causar problemas de conectividade ou esgotar a bateria.

Bloquear ou desbloquear o telefone

Quando não estiver em uso, bloqueie o telefone para prevenir operações não desejadas. Pressionar a tecla Liga/desliga desativa a tela e coloca o telefone no modo de bloqueio. O telefone bloqueia automaticamente quando não utilizado por um determinado período de tempo.

Para desbloquear o telefone, pressione a tecla ligar ou a tecla inicio e deslize seu dedo em qualquer direção para desbloquear. Utilizar a parte inferior da tela para o desbloqueio.

Ajustar o volume

Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo para ajustar o volume do toque do telefone ou ajustar o volume do som ao reproduzir músicas ou vídeos.

Mudar para o perfil Silencioso

Utilize um dos seguintes métodos:

- Mantenha pressionada a tecla Volume para baixo até alterar para o modo silencioso.
- Mantenha pressionada a tecla Ligar pressionada e depois toque em **Silenciar** ou **Vibrar**.
- Abra o painel de notificações no topo da tela e depois toque em **Som** ou **Vibrar**.

Informações básicas

Ícones indicadores

Os ícones exibidos no topo da tela fornecem informações sobre o status do telefone. Os ícones listados na tabela abaixo são os mais comuns.

Ícone	Significado
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Roaming (fora de área)
	Rede GPRS conectada
	Rede EDGE conectada
	Rede UMTS conectada
	Rede HSDPA conectada
	Rede HSDPA+ conectada
	Rede LTE conectada
	Wi-Fi conectado
	Função Bluetooth ativada
	GPS ativado
	Chamada em andamento
	Chamada perdida
	Função air gesture ativada
	Função Tela inteligente ativada
	Sincronizado com a web
	Conectado ao computador
	Nenhum chip inserido
	Visualizar mensagens de texto ou multimídia
	Alarme ativado
	Modo silencioso ativo

Ícone	Significado
	Modo vibrar ativo
	Modo Offline ativado
	Erro ocorrido ou cuidado necessário
	Nível de energia da bateria

Utilizar o touch screen

Utilize somente seus dedos para utilizar o touch screen.

- Não permita que a tela entre contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela.
- Para evitar danos ao touch screen, não o toque com nenhum instrumento afiado e não aplique pressão excessiva com a ponta de seus dedos.

- O telefone pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do telefone ou ao usar acessórios de cores escuras, como luvas.
- Deixar o touch screen ativo por longos períodos de tempo pode resultar em falhas na tela (imagem desvanecendo) ou imagem fantasma.

Gestos manuais

Tocar

Para abrir uma aplicação, selecionar um item do menu, pressionar uma tecla na tela ou inserir um caractere utilizando o teclado na tela, toque com um dedo.

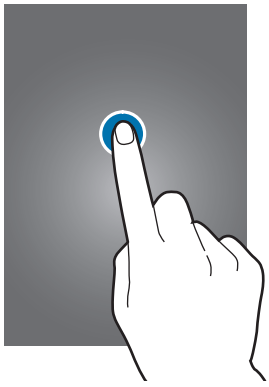

Manter pressionado

Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos para acessar as opções disponíveis.

Arrastar

Para mover um ícone, miniatura de imagem ou pré-visualizar uma nova localização, mantenha-o pressionado e arraste-o para a posição desejada.

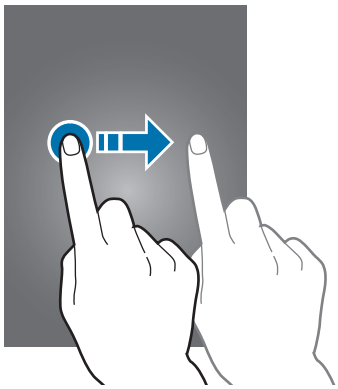

Tocar duas vezes

Toque duas vezes em uma página da internet ou imagem para aumentar o zoom. Toque duas vezes novamente para retornar.

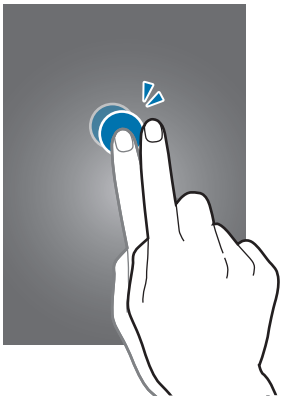

Deslizar

Deslize para a esquerda ou para a direita na Tela inicial ou na Tela de aplicações para visualizar outro painel. Deslize para cima ou para baixo para percorrer em uma página da internet ou em uma lista como a de contatos.

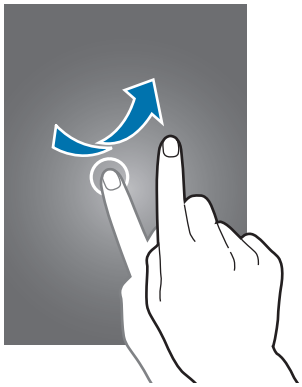

Pinçar

Afaste dois dedos em uma página da internet, mapa ou imagem para aumentá-la. Junte seus dedos para diminuir o zoom.

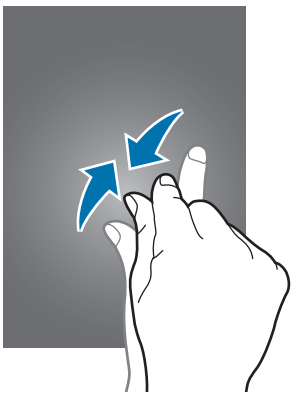

Controle de movimentos

Movimentos simples permitem fácil controle do telefone.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento esteja ativada. Na Tela inicial, pressione **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento** e depois deslize o seletor **Movimento** para a direita.

Impactos ou agitar excessivamente o telefone pode resultar em comandos indesejados. Controle os movimentos adequadamente.

Rotacionar a tela

Muitas aplicações permitem a tela na orientação retrato ou paisagem. Rotacionar o telefone faz com que a tela ajuste automaticamente para caber na nova orientação de tela.

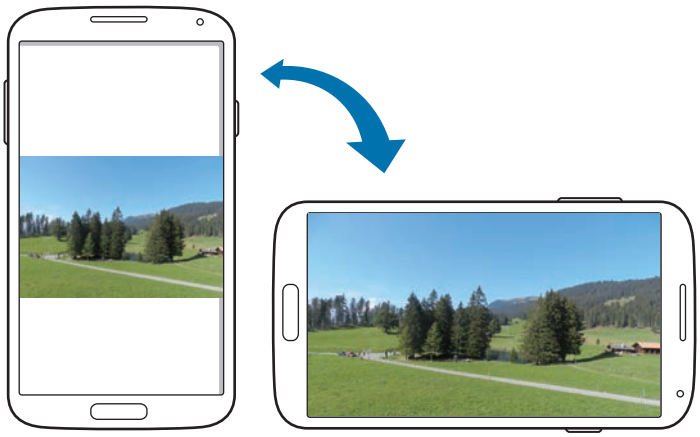

Para prevenir a tela de rotacionar, abra o painel de notificações e desmarque **Rotação de tela**.

- Algumas aplicações não permitem a rotação da tela.
- Algumas aplicações exibem uma tela diferente dependendo da orientação. A calculadora muda para calculadora científica ao rotacionar a tela para paisagem.

Alerta inteligente

Quando você levanta o telefone depois de um tempo em que ele esteja desativado ou quando a tela tenha desativado, ele vibra caso você tenha perdido chamadas ou recebido novas mensagens.

Chamada direta

Ao visualizar uma chamada, mensagem ou detalhes de um contato, segure o telefone próximo de seu ouvido para efetuar uma chamada.

Explorar uma imagem

Quando uma imagem estiver aumentada pelo zoom, mantenha pressionado um ponto na tela e depois mova o aparelho em qualquer direção para navegar na imagem.

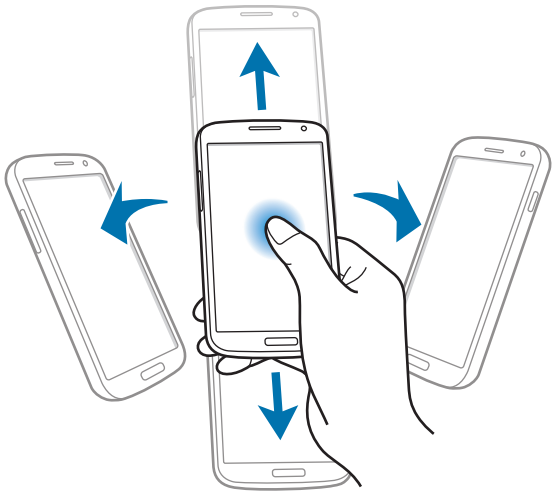

Silenciar/pausar

Vire o telefone com a face para baixo para silenciar toques de chamada ou pausar a reprodução de mídia.

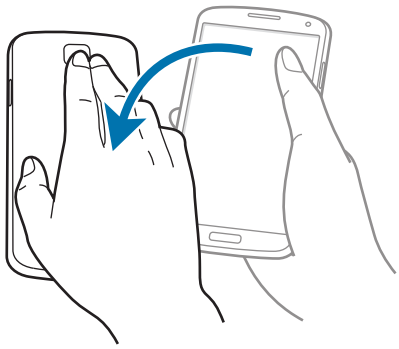

Zoom

Enquanto segura o telefone com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o telefone para frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom.

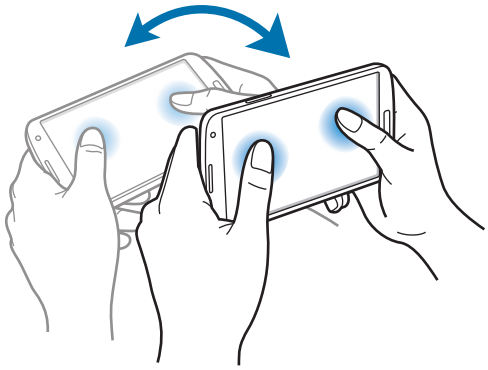

Movimentos com a palma

Use os movimentos com a palma para controlar o telefone ao tocar a tela.

Antes de utilizar os movimentos, certifique-se de que a função de movimento de palma esteja ativada. Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** e depois deslize o seletor **Movimento de palma** para a direita.

Capturar tela

Passe a palma da mão pela tela para capturar uma imagem de tela. A imagem é salva em **Galeria** → **Screenshots**. Não é possível capturar uma imagem de tela ao utilizar algumas aplicações.

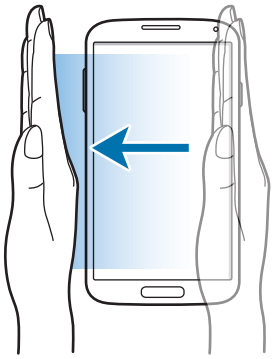

Silenciar/pausar

Cubra a tela com a palma de sua mão para pausar a reprodução de mídia.

Air Gesture

Use essa função para controlar funções sem tocar a tela.

Antes de utilizar essa função, certifique-se de que a função air gesture esteja ativada. Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento** e depois deslize o seletor **Air gesture** para a direita.

O dispositivo pode não reconhecer seus gestos se você executá-los muito longe do dispositivo ou enquanto usa roupas de cores escuras, tais como luvas.

Visualização rápida

Quando a tela estiver desativada, mova sua mão acima do sensor para ver notificações, chamadas perdidas, novas mensagens, hora e data e mais.

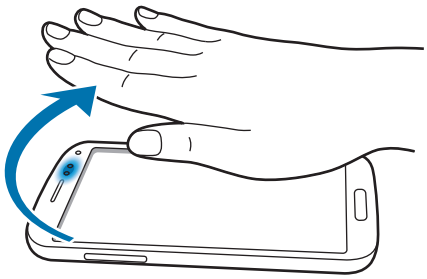

Mudança suspensa

Ao visualizar e-mails ou páginas da internet, mova sua mão acima ou abaixo do sensor para percorrer pela página para cima ou para baixo.

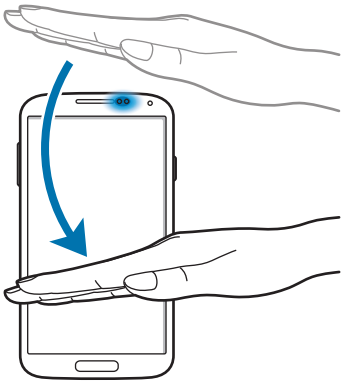

Navegação suspensa

Mova sua mão para a direita ou para a esquerda através do sensor para navegar por imagens, páginas da internet, músicas ou notas.

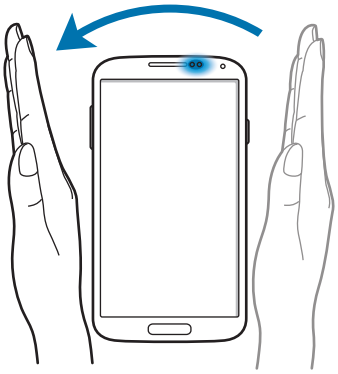

Movimento suspenso

Mantenha pressionado um ícone com uma mão e depois mova sua outra mão para a esquerda ou para a direita através do sensor para mover o ícone para outro local.

Ao utilizar o calendário diário ou semanal, toque e mantenha pressionado um evento para outro dia ou semana.

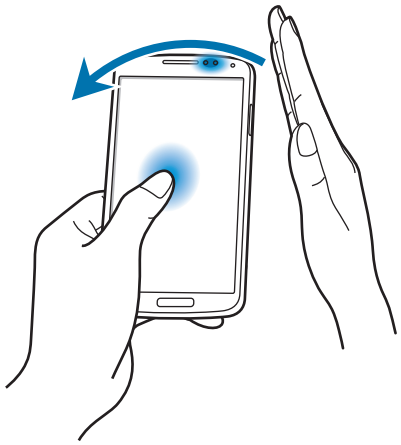

Aceitação Suspensa de chamada

Ao receber uma chamada, mova sua mão para a esquerda e depois para a direita através do sensor para atender a chamada.

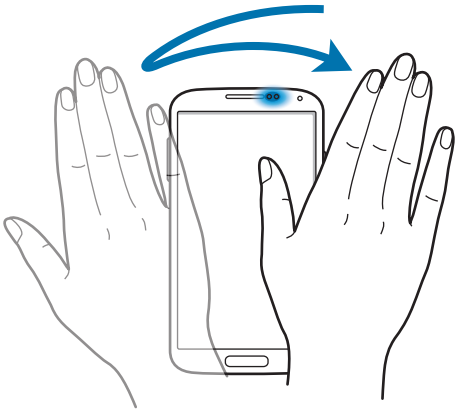

Exibição suspensa

Use essa função para executar várias funções enquanto seu dedo estiver suspenso sobre a tela.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Exibição suspensa** e depois deslize o seletor **Exibição suspensa** para a direita.

Aponte um item com seu dedo para pré-visualizar o conteúdo ou visualizar informações em uma janela pop-up. Ao apontar para uma área em uma página da internet por alguns segundos, o telefone aumenta a área.

Pausa inteligente

Use essa função para pausar vídeos ao tirar os olhos da tela.

Na Tela de aplicações, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela inteligente** e depois marque **Pausa inteligente**.

Durante uma reprodução de vídeo, tire os olhos da tela para pausar o vídeo. Para continuar a reprodução, olhe novamente para a tela.

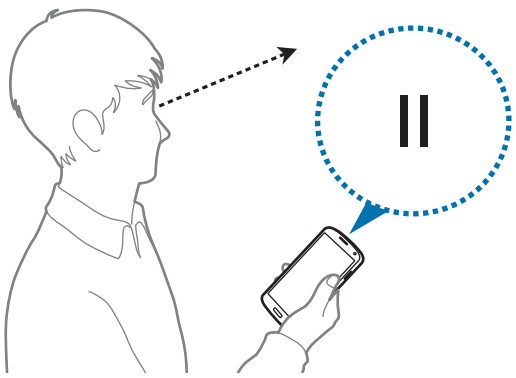

Rolagem inteligente

Use essa função para percorrer pela tela para cima ou para baixo inclinando sua cabeça ou o aparelho.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela inteligente** → **Rolagem inteligente** e depois deslize o seletor **Rolagem inteligente** para a direita.

Ao visualizar e-mails ou páginas da internet, o ícone de rolagem (para a orientação da cabeça) que exibe o status de reconhecimento para movimentos.

Quando o telefone reconhece movimentos do telefone ou da sua cabeça, o ícone muda para . Incline sua cabeça para cima ou para baixo ou incline o aparelho para frente ou para trás para percorrer naquela direção.

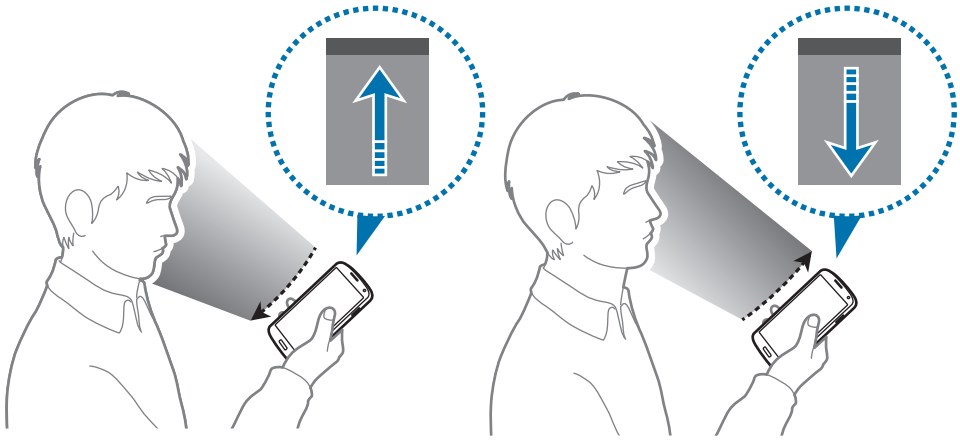

Aumentar a sensibilidade do touch screen

Use essa função para permitir que o telefone aumente sua sensibilidade ao toque.

Na Tela de aplicações, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** e depois marque **Aumentar a sensib. ao toque.**

- Use luvas de couro par melhor reconhecimento ao tocar a tela. Outros tipos de material poderão ser irreconhecíveis.
- Para melhores resultados, toque a tela firmemente ao usar luvas.
- Comandos de toques inesperados poderão acontecer sem as luvas no modo luva.

Ativar o Multi janela

Use essa função para executar duas aplicações na tela ao mesmo tempo.

- Somente aplicações do painel Multi janela podem ser executadas.
- Ao iniciar aplicações que contenham arquivos multimídia, tais como, músicas ou vídeos, os sons de ambos os arquivos serão reproduzidos.
- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Para utilizar o Multi janela, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** e depois marque **Multi janela**.

Utilizar o painel Multi janela

Para ativar ou desativar o painel Multi janela, mantenha ⮌ pressionado. O painel Multi janela aparecerá no lado esquerdo da tela. Selecione uma aplicação e depois arraste outra aplicação para uma nova localização. Você pode iniciar a mesma aplicação em duas janelas ao mesmo tempo. Para ocultar o painel Multi janela, mantenha pressionado ⮌ novamente.

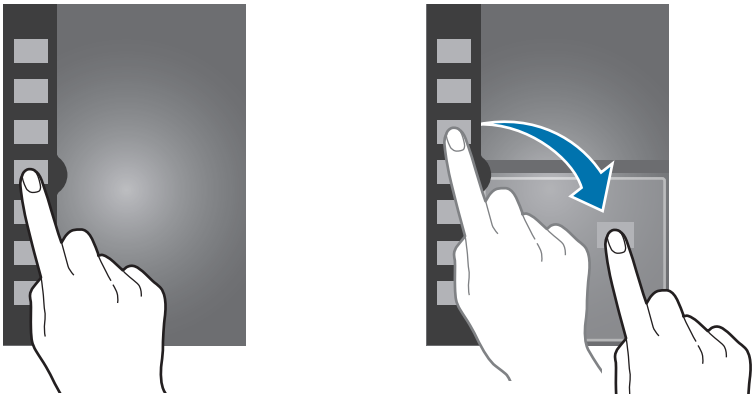

Arraste o círculo entre as janelas de aplicações para cima ou para baixo para ajustar o tamanho das janelas.

Toque a miniatura do painel para abrir ou fechar o painel. Quando um painel estiver aberto, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para a direita ou para a esquerda da tela para mover o painel. Para mover a miniatura do painel quando o painel do Multi janela estiver fechada, mantenha a miniatura do painel pressionada e arraste-a para cima ou para baixo.

Utilizando o Multi janela

Enquanto utilizar as aplicações Multi janela, selecione uma janela de aplicações, toque o círculo entre as janelas de aplicações e depois use uma das seguintes opções:

- : abre uma lista das aplicações recém-utilizadas na janela selecionada.
- : alterna localizações entre aplicações Multi janela.
- : compartilha itens entre janelas de aplicações. Arraste um item para compartilhar de uma janela para a outra. Algumas aplicações podem não suportar essa função.
- : maximiza a janela para encaixar a tela.
- : fecha a aplicação.

Compartilhando arquivos

Arraste um item que deseje compartilhar com outra janela. Algumas aplicações podem não suportar essa função.

Criar uma janela conjunta

Utilize esta função para salvar a combinação de aplicações Multi janela em andamento.

No painel Multi janela toque em → **Criar**, insira um título em seguida toque em **OK**.

Usar a mesma aplicação em várias janelas

Use essa aplicação para iniciar a mesma aplicação em várias janelas ao mesmo tempo.

Depois de iniciar uma aplicação do painel Multi janela, aparecerá ao lado do ícone da aplicação que suporta essa função. Toque o ícone da aplicação com e toque em .

Notificações

Os ícones de notificações aparecem na barra de status no topo da tela para mostrar chamadas perdidas, novas mensagens, eventos do calendário, status da câmera e mais. Deslize para baixo da barra de status para abrir o painel de notificações. Percorra a lista para ver alertas adicionais. Para fechar o painel de notificações, deslize para cima a barra que está na parte inferior da tela.

No painel de notificações, você poderá visualizar as configurações atuais de seu aparelho. Arraste a barra de status para baixo e depois toque em para usar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi.
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS.
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode colocar o telefone para vibrar ou silenciá-lo no Modo silencioso.
- **Rotação de tela**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth.
- **Modo leitura**: ativa ou desativa o modo de leitura. No Modo leitura, o aparelho o ajuda a proteger seus olhos ao ler à noite. Para selecionar quais aplicações serão utilizadas, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Visor** → **Modo leitura**.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Modo de Bloqueio**: ativa ou desativa o modo de bloqueio. No Modo de Bloqueio, seu aparelho bloqueará todas as notificações. Para selecionar quais notificações serão bloqueadas, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Modo de Bloqueio**.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o modo economia de energia.
- **Multi janela**: ativa ou desativa o modo Multi janela.
- **Screen Mirroring**: ativa ou desativa a função Screen Mirroring.
- **Rede Wi-Fi**: ativa ou desativa a função ancoragem Wi-Fi.
- **S Beam**: ativa ou desativa a função S Beam.
- **NFC**: ativa ou desativa a função NFC.
- **Exibição suspensa**: ativa ou desativa a função Exibição suspensa.
- **Air gesture**: ativa ou desativa a função air gesture.
- **Modo viva-voz**: ativa ou desativa o Modo viva-voz.
- **Suspens. intelig.**: ativa ou desativa a função Suspens. inteligente.
- **Pausa intelig**: ativa ou desativa a função Pausa inteligente
- **Smart scroll**: ativa ou desativa a função Rolagem inteligente.
- **Sincron.**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.
- **Modo Offline**: ativa ou desativa o modo offline.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

Para reorganizar as opções no painel de notificações, abra o painel de notificações, toque em → mantenha um item pressionado e depois o arraste para outra localização.

Tela inicial

A Tela inicial é o ponto inicial para acessar todas as funções do telefone. Ela exibe ícones indicadores, widgets, atalhos para aplicações e mais.

A Tela de espera possui vários painéis. Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Alterar o Modo da tela inicial

A Tela inicial possui modos básicos e fáceis. No modo fácil, você pode acessar facilmente seus contatos favoritos, aplicações e configurações ao adicionar atalhos à Tela inicial.

Para alternar para o modo fácil, na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Modo de tela de início** → **Modo fácil** → **Aplicar**.

Reorganizar itens

Adicionar um ícone de aplicação

Na Tela inicial, toque em **Aplic.**, mantenha um ícone de aplicação pressionado e depois o arraste para uma miniatura de painel.

Adicionar um item

Personalize a Tela inicial ao adicionar widgets, pastas ou painéis.

Mantenha pressionada a área vazia da Tela de início e depois selecione uma das seguintes categorias:

- **Aplicativos e widgets**: adiciona widgets ou aplicações à Tela inicial.
- **Pasta**: cria uma nova pasta.
- **Página**: adiciona um novo painel à Tela inicial.

Mover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para uma nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Remover um item

Mantenha um item pressionado e arraste-o para a lixeira que aparece no topo da Tela inicial. Quando a lixeira ficar na cor vermelha, solte o item.

Reorganizar painéis

Adicionar um novo painel

Toque em ☰ → **Editar página** → ➕.

Mover um painel

Toque em ☰ → **Editar página**, mantenha pressionada uma miniatura de painel e depois o arraste para uma nova localização.

Remover um painel

Toque em ☰ → **Editar página**, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte superior da tela.

Configurar papéis de parede

Defina uma imagem ou foto armazenada no telefone como papel de parede da Tela inicial.

Na Tela inicial, toque em ☰ → **Definir papel de parede** → **Tela principal** e selecione uma das seguintes opções:

- **Galeria**: exibe fotos tiradas pela câmera ou imagens baixadas da internet.
- **Papéis animados**: exibe imagens animadas.
- **Fotos**: veja imagens em **Fotos**.
- **Papéis de parede**: exibe imagens de papéis de parede.

Depois selecione uma imagem, redimensione a moldura, se necessário, e depois a defina como papel de parede.

Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial. Para usá-los, adicione widgets do painel widgets à Tela inicial.

- Alguns widgets conectam a serviços da internet. Usar um widget baseado na internet pode resultar em cobranças adicionais.
- As opções disponíveis podem variar dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Widgets**. Percorra para a esquerda ou para a direita no painel de widgets e depois mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Coloque-o na posição desejada, redimensione-o arrastando a moldura, se necessário e depois toque em qualquer local da tela para salvar a localização do widget.

Tela de bloqueio

A tela bloqueada impede que o dispositivo faça operações indesejadas quando não estiver em uso e também permite que você adicione widgets práticos.

Adicionar widgets

Para utilizar widgets com a tela bloqueada, na Tela inicial, toque em **Aplic.** → **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** e depois marque **Vários widgets**.

Você não pode utilizar widgets na tela bloqueada no modo fácil ou quando as funções de segurança estiverem ativas.

Toque na área do painel dos widgets na parte superior da tela. Percorra para a direita até a última página, toque em e, em seguida, selecione um widget para adicionar à tela bloqueada.

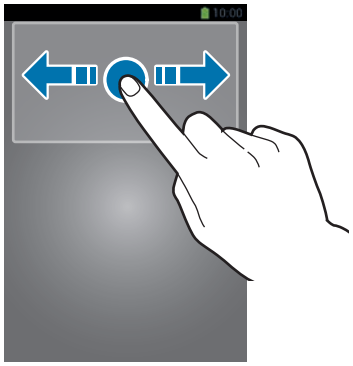

Reorganizar painéis

Mover um painel

Percorra para a esquerda ou para a direita, mantenha pressionada uma miniatura do painel e, em seguida, arraste-o para uma nova localização.

Remover um painel

Arraste o painel de widgets para baixo, mantenha pressionada uma miniatura do painel e, em seguida, arraste-o para a lixeira na parte inferior da tela.

Tela de aplicações

A tela de Aplicações exibe ícones para todas as aplicações incluindo quaisquer novas aplicações instaladas.

Na Tela inicial, toque em **Aplic.** para abrir a Tela de aplicações.

Para visualizar outros painéis, percorra para esquerda ou direita.

Reorganizar aplicações

Esta função está disponível somente no modo personalizado de grade.

Toque em ☰ → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para a nova localização. Para mover para outro painel, arraste-o para o lado da tela.

Organizar com pastas

Coloque aplicações relacionadas juntas em uma mesma pasta para sua conveniência.

Toque em ☰ → **Editar**, mantenha uma aplicação pressionada e arraste-a para **Criar pasta**. Insira um nome para a pasta e depois toque em **OK**. Coloque aplicações em uma nova pasta ao arrastar e depois toque em **Salvar** para salvar a disposição.

Reorganizar painéis

Pince a tela, mantenha pressionada uma miniatura de painel e, em seguida, arraste-o para a nova localização.

Instalar aplicações

Utilize lojas de aplicações, tais como o **Samsung Apps** para baixar e instalar aplicações.

Desinstalar aplicações

Toque em ☰ → **Desinstalar/desativar apli.** e depois selecione uma aplicação para desinstalar.

Aplicações padrão que vem com o telefone não podem ser desinstaladas.

Desativar aplicações

Toque em ☰ → **Desinstalar/desativar apli.** e depois selecione uma aplicação para desativar.

Para ativar a aplicação, na Tela de aplicações toque em **Config.** → **Mais** → **Gerenciador de aplicações**, percorra para a direita para **Desativar** e depois toque em **Ativar**.

- Aplicações baixadas e algumas aplicações padrão que vem com o aparelho não poderão ser desativadas.
- Ao utilizar essa função, aplicações desativadas desaparecerão da Tela de aplicações, mas permanecerão armazenadas em seu aparelho.

Utilizar aplicações

Este telefone pode executar diferentes tipos de aplicações, variando de mídia para aplicações da internet.

Abrir uma aplicação

Na Tela inicial ou na Tela de aplicações, selecione um ícone de aplicação para abri-lo.

Abrir aplicações utilizadas recentemente

Mantenha pressionada a tecla Início para abrir a lista de aplicações acessadas recentemente.

Selecione um ícone de aplicação para abrir.

Fechar uma aplicação

Feche aplicações que não estejam em uso para economizar energia da bateria e manter a performance do telefone.

Mantenha pressionada a Tecla inicial, toque em e depois toque em **Enc.** ao lado da aplicação que deseja fechar. Para fechar todas as aplicações em execução, selecione **Encerrar tudo.** Ou, mantenha pressionada a Tecla inicial e depois toque em .

Ajuda

Acessa informações da ajuda para aprender como utilizar o telefone e as aplicações ou definir configurações importantes.

Toque em **Ajuda** na Tela de aplicações. Selecione uma categoria para visualizar dicas.

Para organizar categorias em ordem alfabética, toque em .

Para pesquisar por palavras-chaves, toque em .

Inserir texto

Utilize o teclado Samsung ou a função texto por voz para inserir texto.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

Alterar o tipo de teclado

Toque em qualquer campo de texto, abra o painel de notificações, toque em **Selecione o método de entrada** e depois selecione o tipo de teclado para utilizar.

Utilizar o teclado Samsung

Alterar o layout do teclado

Toque em selecione um idioma e depois toque em **Teclado Qwerty** ou **Teclado 3x4**.

- No teclado 3x4, uma tecla tem três ou quatro caracteres. Para inserir um caractere, toque repetidamente a tecla correspondente ao caractere.
- O layout do teclado não poderá ser alterado em alguns idiomas.

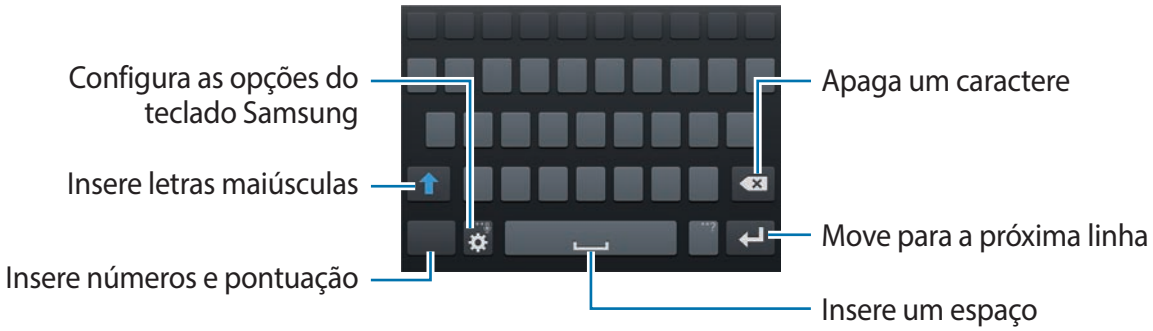
Configura as opções do teclado Samsung
Insere letras maiúsculas
Insere números e pontuação
Apaga um caractere
Move para a próxima linha
Insere um espaço

Inserir letra maiúscula

Toque em antes de inserir um caractere. Para todas em maiúsculo, toque duas vezes.

Alterar o tipo de teclado

Mantenha pressionado e depois toque em para alterar o tipo do teclado. Mantenha pressionado e mova o teclado flutuante para outra localização.

Para alternar para o teclado fixo, toque em → Teclado Qwerty.

Alterar o idioma do teclado

Adicione idiomas para utilizar no teclado e depois deslize a barra de espaço para a esquerda ou direita para alterar o idioma dos teclados.

Escrita à mão

Mantenha pressionado , toque em e depois escreva uma palavra com seu dedo. Sugestões de palavras aparecerão conforme as letras forem inseridas. Selecione uma palavra sugerida.

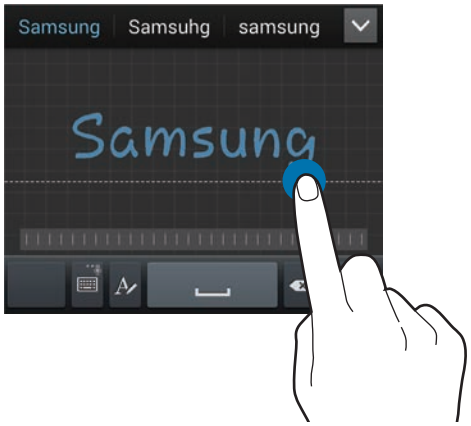

Use gestos manuais para executar ações, tais como, editar ou apagar caracteres e inserir espaços. Para visualizar o guia de gestos, mantenha pressionado e depois toque em → **Ajuda** → **Usar manuscrito.**

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Inserir texto por voz

Ative a função entrada de voz e depois fale no microfone. O telefone exibe o que você fala.

Se o telefone não reconhecer suas palavras corretamente, toque o texto sublinhado e selecione uma palavra alternativa ou frase do menu suspenso.

Para alterar o idioma ou adicionar idiomas para o reconhecimento de voz, toque no idioma atual.

Copiar e colar

Mantenha um texto pressionado, arraste ou para selecionar mais ou menos texto e, em seguida, toque em **Copiar** ou **Cortar**. O texto selecionado é copiado para a área de transferência.

Para colá-lo em um campo de entrada de texto, posicione o cursor no ponto que deseja inserir e depois toque em → **Colar**.

Conectar a uma rede Wi-Fi

Conecte o telefone a uma rede Wi-Fi ou use a internet para compartilhar arquivos de mídia com outros dispositivos.

Ativar ou desativar o Wi-Fi

Abra o painel de notificações e depois toque em **Wi-Fi** para ativá-lo ou desativá-lo.

- Desative o Wi-Fi para economizar bateria quando não estiver em uso.

Acessar redes Wi-Fi

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** e depois deslize o seletor **Wi-Fi** para a direita.

Selecione uma rede da lista de redes Wi-Fi detectadas, insira uma senha, se necessário, e depois toque em **Conectar**. Redes que solicitam uma senha aparecerão com um ícone de cadeado. Depois que o telefone conectar a uma rede Wi-Fi, o telefone conectará automaticamente nela a qualquer momento que a rede estiver disponível.

Adicionar redes Wi-Fi

Se a rede desejada não aparecer na lista de redes, toque em **Adicionar rede Wi-Fi** na parte inferior da lista de redes. Insira o nome de uma rede em **SSID de rede**, selecione o tipo de segurança e insira a senha se não for uma rede aberta e depois toque em **Conectar**.

Ativar o Wi-Fi CERTIFIED Passpoint

Com o Passpoint, o telefone pesquisa automaticamente por redes Wi-Fi disponíveis e conecta-se a uma. Se você se deslocar para uma nova área, o telefone se conectará a outra rede Wi-Fi sem solicitar uma senha.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Wi-Fi** → ⋮ → **Avançado** e depois deslize o seletor **Passpoint** para a direita.

Desativar redes Wi-Fi

Qualquer rede que nunca tenha sido utilizada, incluindo a rede atual, pode ser desativada e o telefone não irá conectar automaticamente através dela. Selecione a rede na lista de redes e depois selecione **Esquecer.**

Configurar contas de e-mail

Aplicações Google, tais como, **Play Store**, requerem uma conta Google e o **Samsung Apps** requer uma conta Samsung. Crie contas Google e Samsung para ter a melhor experiência com seu telefone.

Adicionar conta

Siga as instruções que aparecem ao abrir uma aplicação Google sem iniciar sessão para configurar uma conta Google.

Para iniciar sessão ou cadastrar uma conta Google, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Adicionar conta** → **Google**. Depois disso, toque em **Nova** para cadastrar ou toque em **Existente** e, em seguida, siga as instruções em tela para completar a configuração da conta. Mais de uma conta Google podem ser utilizadas no telefone.

Configure também uma conta Samsung.

Remover contas

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas**, selecione uma conta em **Minhas contas**, selecione a conta a ser removida e depois toque em **Remover conta**.

Transferir arquivos

Mova arquivos de áudio, vídeo, imagem ou outros tipos de arquivos do telefone para o computador e vice-versa.

Os seguintes formatos de arquivo são suportados por algumas aplicações. Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo da versão do software do telefone ou do sistema operacional do computador.

- Música: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac e flac
- Imagem: bmp, gif, jpg e png
- Vídeo: 3gp, mp4, avi, wmv, flv e mkv
- Documento: doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf e txt

Se as aplicações não puderem executar arquivos nos formatos divx ou ac3, instale aplicações que os suportem.

Conectar com o Samsung Kies

O Samsung Kies é uma aplicação de computador que permite gerenciar bibliotecas de mídia e informações pessoais com dispositivos Samsung. Baixe a última versão do Samsung Kies no site da Samsung.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, dê um duplo clique no ícone do Samsung Kies no seu computador.

2 Transferir arquivos entre seu aparelho e o computador.

Consulte a ajuda do Kies para mais informações.

Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o Windows Media Player e sincronize músicas.

Conectar como dispositivo de mídia

1 Conecte o telefone ao computador utilizando o cabo USB.

2 Abra o painel de notificações e depois toque em **Conectado como um dispositivo de mídia** → **Dispositivo de mídia (MTP)**.

Toque em **Câmera (PTP)** se o seu computador não suportar Protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver apropriado instalado.

3 Transferir arquivos entre seu aparelho e o computador.

Proteger o telefone

Previna terceiros de utilizar ou acessar dados pessoais e informações armazenadas no telefone ao utilizar funções de segurança. O telefone solicita um código de desbloqueio sempre que for desbloqueá-lo.

Definir um desbloqueio facial

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.

Enquadre seu rosto na moldura para capturá-lo. Depois, defina um desbloqueio de segurança PIN ou padrão para desbloquear a tela em caso do desbloqueio facial falhar.

Definir um desbloqueio facial e de voz

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Rosto e voz**.

Enquadre seu rosto na moldura para capturá-lo e depois defina um comando de voz. Depois, defina um desbloqueio de segurança PIN ou padrão para desbloquear a tela em caso do desbloqueio facial e de voz falharem.

Definir um padrão

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.

Desenhe um padrão ao conectar quatro pontos ou mais e depois desenhe o padrão novamente para verificá-lo. Defina um desbloqueio de segurança PIN para desbloquear a tela se você esquecer o padrão.

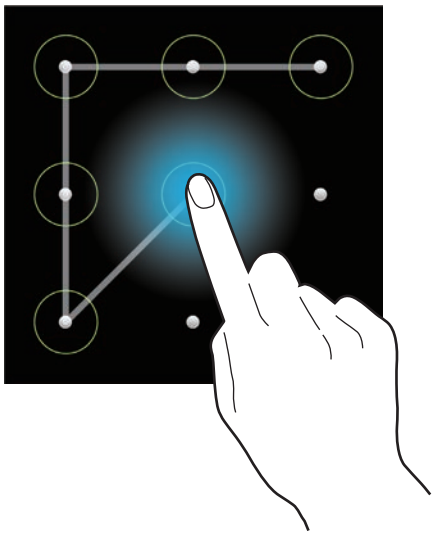

Configurar os perfis de PIN

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.

Insira ao menos quatro números e depois insira a senha novamente para verificação.

Definir uma senha

Na lista de aplicações, selecione **Config.** → **Meu dispositivo** → **Tela de bloqueio** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.

Insira ao menos quatro caracteres incluindo números e símbolos e depois insira a senha novamente para verificação.

Desbloquear o telefone

Ative a tela ao pressionar a tecla Ligar/Desligar ou a tecla Início e insira o código de desbloqueio.

Caso esqueça sua senha, leve seu telefone a uma Autorizada Samsung para restaurá-lo.

Atualização do telefone

O telefone pode ser atualizado com o último software.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Atualização com o Samsung Kies

Inicie o Samsung Kies e conecte o telefone ao computador. O Samsung Kies automaticamente reconhece o telefone e exibe atualizações disponíveis em uma caixa de diálogo, se existir alguma. Clique no botão Atualizar na caixa de diálogo para iniciar a atualização. Consulte a ajuda do Samsung Kies para mais detalhes sobre como atualizar.

- Não desligue o computador ou desconecte o cabo USB enquanto o telefone estiver atualizando.
- Ao atualizar o telefone, não conecte outros dispositivos de mídia no computador. Ao fazer isso, pode causar interferência no processo de atualização.

Atualizar com o serviço firmware over the air

O telefone pode ser atualizado diretamente para a última versão do serviço de firmware over-the-air (FOTA).

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Mais** → **Sobre o dispositivo** → **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Comunicação

Telefone

Use essa aplicação para efetuar ou atender uma chamada.

Toque em **Telefone** na Tela de aplicações.

Efetuar chamadas

Efetuando uma chamada

Use um dos seguintes métodos:

- **Teclado**: insira o número utilizando o teclado e depois toque em .
- **Registros**: efetue uma chamada a partir do histórico de chamadas efetuadas e recebidas ou mensagens.
- **Favoritos**: efetue uma chamada a partir da lista de contatos favoritos.
- **Contatos**: efetue uma chamada a partir da lista de contatos.

Discagem rápida

Para discagem rápida, mantenha pressionado o dígito correspondente.

Predição de números

Ao inserir números no teclado, a predição automática aparecerá. Selecione um deles para efetuar uma chamada.

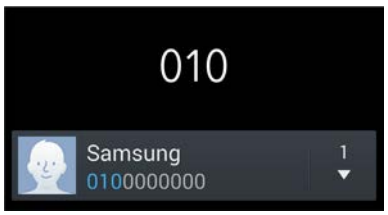

Encontrar contatos

Insira um nome, número de telefone ou endereço de e-mail para encontrar um contato na lista de contatos. Conforme os caracteres são inseridos, a predição de contatos aparece. Selecione um dos contatos para fazer uma chamada.

Efetuar uma chamada internacional

Mantenha pressionado **0** até o sinal + aparecer. Insira o código do país, código de área e número de telefone e depois toque em .

Durante uma chamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- : seleciona uma opção de equalização durante uma chamada.
- : desativa a função redução de ruído que tira os ruídos em segundo plano para que a outra pessoa possa ouvi-lo melhor.
- : aumenta o volume.
- **Espera**: coloca uma chamada em espera. Toque em **Recuperar** para recuperar a chamada em espera.
- **Ad. cham.**: faz uma segunda chamada.
- **Teclado**: abre o teclado.
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- **Viva-voz**: ativa o alto-falante. Mantenha o telefone longe de seus ouvidos ao utilizar o alto falante.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **F. ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- **Alterar**: alterna entre duas chamadas.
- **Conferência**: efetua uma chamada em conferência quando conectado a duas chamadas. Repita essa ação para adicionar mais participantes. Esta função está disponível somente quando o serviço de chamada em espera está ativo.
- → **Contatos**: abre a lista de contatos.
- → **Nota**: cria uma nota.
- → **Mensagem**: envia uma mensagem.
- → **Transferir**: conecta o primeiro participante ao segundo. Isso desconecta você da conversa.
- → **Gerenciar conf. tel.**: converse de forma privada com uma das pessoas durante a chamada em conferência ou desconecte uma das pessoas da chamada.

Adicionar contatos

Para adicionar um número de telefone à lista de contatos pelo teclado, insira o número e pressione **Adicionar aos Contatos**.

Enviar uma mensagem

Toque em ☰ → **Enviar mensagem** para enviar uma mensagem ao número na tela.

Exibir registros de chamadas

Toque em **Registros** para visualizar o histórico de chamadas efetuadas e atendidas.

Para filtrar um registro de chamada, toque em ☰ → **Ver** e depois selecione uma opção.

Modo discagem fixa

O telefone pode ser definido para restringir chamadas efetuadas somente para números com prefixos específicos. Esses prefixos estão armazenados no chip.

Pressione ☰ → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Números FDN** → **Ativar FDN** e depois insira o PIN2 fornecido com o chip. Selecione **Lista FDN** e adicionar números.

Restrição de chamadas

O telefone pode ser definido para prevenir certas chamadas de serem feitas. Por exemplo, chamadas internacionais podem ser desativadas.

Pressione ☰ → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Restrição de chamadas**, selecione um tipo de chamada, selecione uma opção de Restrição de chamadas e insira uma senha.

Recebimento de chamadas

Atender uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize para fora do círculo grande.

Se o serviço de chamada em espera estiver ativo, outra chamada poderá ser efetuada. Quando uma segunda chamada é atendida, a primeira é colocada em espera.

Rejeitar uma chamada

Ao receber uma chamada, deslize para fora do círculo grande.

Para enviar uma mensagem ao rejeitar uma chamada recebida, arraste a barra de rejeição de chamadas para cima. Para criar a mensagem de rejeição, toque em → **Config. de chamadas** → **Configurar mensagens de chamada recusada**.

Rejeitar chamadas automaticamente de números indesejados

Toque em → **Config. de chamadas** → **Rejeição de chamadas** → **Modo rejeição automática** → **Nº de rejeição automática** e depois toque em **Lista de rejeição automática**. Pressione **Criar**, insira um número, atribua uma categoria e depois pressione **Salvar**.

Chamadas perdidas

Se uma chamada for perdida, ela aparecerá na barra de status. Abra o painel de notificações para visualizar a lista de chamadas perdidas.

Chamada em espera

A chamada em espera é um serviço fornecido pela operadora de serviços. Um usuário pode usar esse serviço para suspender a chamada atual e alterar para uma nova chamada. Esse serviço não está disponível para videochamadas.

Para utilizar esse serviço, pressione → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Chamada em espera**.

Encaminhar chamadas

O telefone pode ser configurado para enviar chamadas recebidas para um número específico.

Toque em → **Config. de chamadas** → **Configurações adicionais** → **Encaminhar chamadas** e depois selecione um tipo de chamada e condição. Insira um número e selecione **Ativar**.

Videochamadas

Efetuando uma videochamada

Insira o número ou selecione um contato da lista de contatos e depois toque em .

Durante uma videochamada

As seguintes ações estão disponíveis:

- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Silenciar:** desativa o microfone de modo que o outro participante não possa lhe escutar**.**
- **Encerrar:** encerra a chamada atual**.**
- → **Ocultar-me**: oculta sua imagem para o outro participante.
- → **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.
- → **Teclado**: abre o teclado
- → **Fone de ouvido**: altera para o fone de ouvido Bluetooth, se ele estiver conectado no telefone.
- → **Desligar viva-voz**: desativa a função microfone.
- → **Emoções animadas**: aplica ícones animados à sua imagem.
- → **Exibição do tema**: aplica ícones decorativos à sua imagem.
- → **Ativar modo desenho**: altera o modo de visualização para desenho animado.
- → **Ativar câmera dual**: usa as câmeras frontal e traseira para que o outro participante possa ver você e o ambiente ao seu redor.

A videochamada com o modo dual câmera será fornecida por até 3 minutos. Depois de 3 minutos a câmera desativará a câmera traseira para melhorar a performance.

Mantenha pressionada a imagem do outro participante para acessar as seguintes opções:

- **Capturar imagem**: captura a imagem do outro participante.
- **Gravar vídeo**: grava um vídeo do outro participante.

A gravação da ligação ou imagem de outra pessoa sem autorização prévia é ilegal.

Mantenha pressionada sua imagem para acessar as seguintes opções:

- **Alternar Câmera**: alterna entre as câmeras frontal e traseira.
- **Imagem enviada**: seleciona uma imagem para exibi-la para o outro participante.

Alternar imagens

Arraste uma imagem de ambos participantes na imagem do outro participante para alternar as imagens.

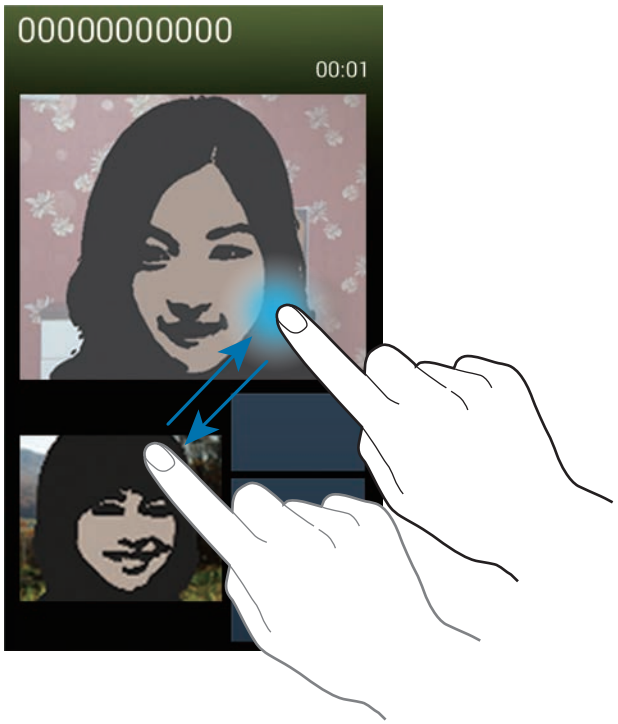

Ouvir uma mensagem de voz

Mantenha pressionada a tecla **1** no teclado e depois siga as instruções da sua operadora de serviços.

Contatos

Use essa aplicação para gerenciar contatos, incluir números de telefone, e-mail e mais.
Pressione **Contatos** na Tela de aplicações.

Gerenciar contatos

Toque em **Contatos**.

Criar um contato

Pressione + e insira as informações do contato.

- : adiciona uma imagem.
- / : adiciona ou apaga um campo de contato.

Editar um contato

Selecione um contato para editar e depois pressione .

Apagar um contato

Pressione → **Apagar**.

Configurando chamada rápida

Toque em → **Config. de discagem rápi.** , selecione discagem rápida e depois selecione um contato para ativá-la. Para remover um número da chamada rápida, mantenha-o pressionado e depois toque em **Remover**.

Pesquisando contatos

Toque em **Contatos**.

Use um dos seguintes métodos de pesquisa:

- Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
- Use o índice no lado direito da lista de contatos para percorrer rapidamente ao arrastar um dedo por ele.
- Toque o campo de pesquisa no topo da lista de contatos e insira o critério de pesquisa.

Após selecionar um contato, faça uma das seguintes ações:

- : adicionar aos contatos favoritos.
- / : efetuar uma chamada de voz ou videochamada.
- : escrever uma mensagem.
- : escrever um e-mail.

Exibir contatos

Toque em **Contatos**.

Por padrão, o telefone exibirá todos os contatos salvos.

Toque em → **Contatos para exibir** e depois selecione uma localização onde os contatos são salvos.

Mover contatos

Toque em **Contatos**.

Mover contatos para o Google

Toque em ☰ → **Associar contas** → **Associar c/ Google**.

Contatos movidos para os Contatos Google aparecerão com 8 na lista de contatos.

Mover contatos para a Samsung

Toque em ☰ → **Associar contas** → **Associar c/ conta Samsung.**

Contatos movidos para os Contatos Samsung aparecerão com S na lista de contatos.

Importar e exportar contatos

Toque em **Contatos**.

Importar contatos

Toque em ☰ → **Importar/Exportar** e depois selecione uma opção para importar.

Exportar contatos

Toque em ☰ → **Importar/Exportar** e depois selecione uma opção para exportar.

Compartilhando contatos

Toque em ☰ → **Compart. cartão de visita.**, selecione os contatos, em seguida toque em **Concl** e depois selecione um método de compartilhamento.

Contatos favoritos

Toque em **Favoritos**.

Pressione ☰ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Pesquisar:** pesquisa por contatos.
- **Adicionar aos favoritos**: adiciona contatos aos favoritos.
- **Remover dos Favoritos:** remove contatos dos favoritos.
- **Ver por grade** / **Ver por lista**: exibe contatos em forma de grade ou lista.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Grupos de contatos

Toque em **Grupos**.

Adicionar contatos a um grupo

Selecione um grupo e depois pressione +. Selecione contatos para adicionar e depois selecione **Concl**.

Gerenciar grupos

Pressione ☰ e depois faça uma das seguintes ações:

- **Criar**: cria um novo grupo.
- **Pesquisar:** pesquisa por contatos.
- **Alterar ordem**: mantenha pressionado ⋮⋮ ao lado do nome do grupo, arraste para cima ou para baixo para trocar a posição e depois toque em **Concl**.
- **Apagar grupos**: selecione grupos de usuários adicionados e depois pressione **Apagar**. Grupos padrão não podem ser apagados.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda sobre a utilização de contatos.

Enviar uma mensagem ou e-mail para membros de um grupo

Selecione um grupo, toque em ☰ → **Enviar mensagem** ou **Enviar e-mail**, selecione membros e depois pressione **Concl**.

Cartão de visita

Toque em **Contatos**.

Crie um cartão de visita e envie-o.

Pressione **Configurar perfil**, insira detalhes, como número de telefone, e-mail e endereço e depois selecione **Salvar**. Se as informações do usuário forem salvas ao configurar o telefone, selecione o cartão de visitas e depois toque em ✎ para editar.

Pressione ☰ → **Compart. cartão de visita.** e depois selecione um método de compartilhamento.

Mensagem

Use essa aplicação para enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS).

Pressione **Mensagem** na Tela de aplicações.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Enviar mensagens

Toque em , adicione destinatários, insira uma mensagem e depois toque em .

Use os seguintes métodos para adicionar destinatários:

- Insira um número de telefone.
- Toque em , selecione contatos e depois selecione **Concl**.

Use os seguintes métodos para criar uma mensagem multimídia:

- Pressione e anexe imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.
- Toque em → **Adicionar assunto** e insira um assunto.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **Agendamento**. Defina uma data e um horário e depois toque em **Concl**. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Traduzir e enviar mensagens

Para utilizar a função de tradução enquanto escreve, toque em → **Traduzir**, deslize a tecla **Traduzir** para a direita, selecione um par de idiomas e depois toque em **OK**.

Toque em para traduzir a mensagem e depois toque em **OK**. A mensagem traduzida irá repor a mensagem do idioma de origem.

Visualizar mensagens

Suas mensagens são agrupadas em conversas por contato.

Selecione um contato para visualizar a mensagem.

E-mail

Use essa aplicação para enviar ou visualizar e-mails.

Pressione **E-mail** na Tela de aplicações.

Configurando contas de e-mail

Configure uma conta de e-mail ao abrir **E-mail** pela primeira vez.

Insira o endereço de e-mail e senha. Toque em **Próximo** para uma conta de e-mail privada, como Gmail, ou toque em **Config. manual** para uma conta de e-mail empresarial. Depois disso, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

Para configurar contas de e-mail, toque → **Config.** → **Adicionar conta**.

Enviar mensagens

Toque na conta de e-mail que deseja utilizar e depois toque em . Insira destinatários, assunto e mensagem e depois selecione .

Toque em para adicionar um destinatário da lista de contatos.

Pressione para anexar imagens, vídeos, contatos, notas, eventos e mais.

Toque em → para inserir imagens, eventos, contatos e informações de localização na mensagem.

Enviar mensagens programadas

Ao escrever uma mensagem, toque em → **E-mail agendado**. Marque **E-mail agendado**, defina uma data e um horário e depois toque em **Concl**. O telefone enviará a mensagem na data e horário especificados.

- Se o telefone for desligado no horário programado, não estiver conectado a rede ou a rede estiver instável, a mensagem não será enviada.
- Essa função é baseada na data e horário programados no telefone. A data e horário podem estar incorretos se você mudar de fuso horário e a rede não puder atualizar as informações.

Ler mensagem

Assim que você selecionar uma conta de e-mail os e-mails novos serão recuperados. Para recuperar novos e-mails manualmente, pressione .

Toque em um e-mail para ler.

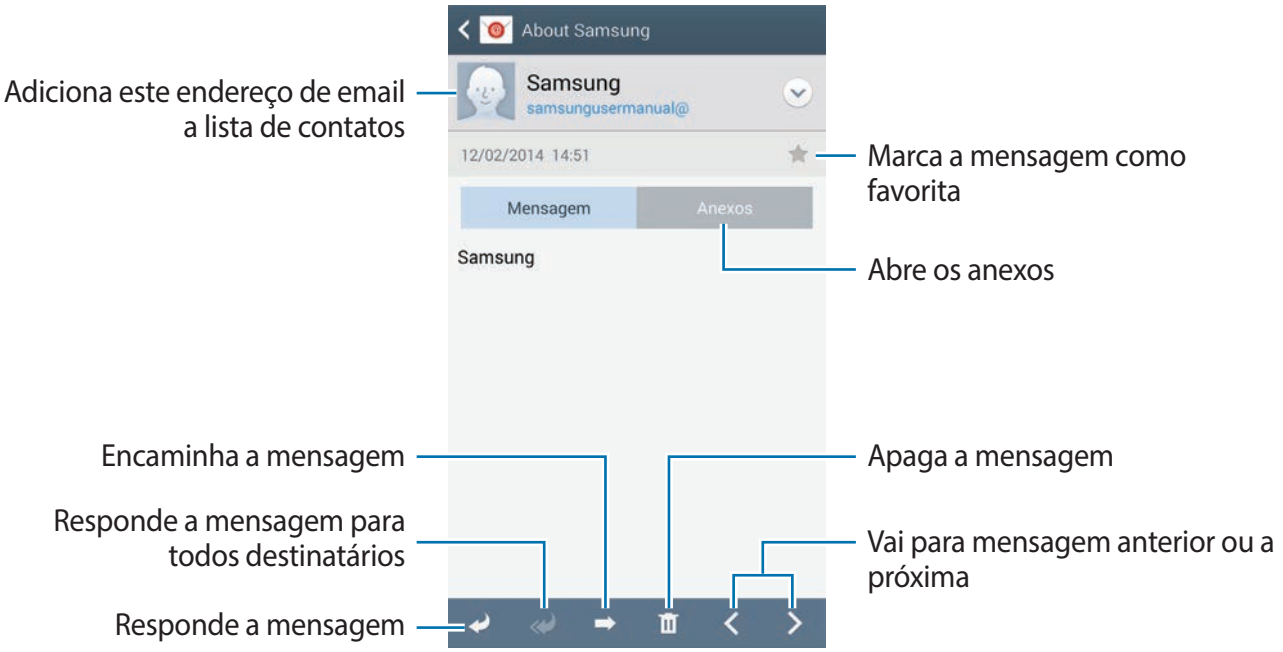

Toque na aba de anexos para abrir anexos e depois toque em **Salvar** para salvá-lo.

Gmail

Use essa função para acessar rapidamente e diretamente os serviços Google.

Toque **Gmail** na Tela de aplicações.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Enviar mensagens

Em qualquer caixa de mensagens, pressione , insira destinatários, um assunto e uma mensagem e depois selecione .

Toque em → **Anexar arquivo** para anexar arquivos multimídia.

Toque em → **Adicionar Cc/Cco** para adicionar mais destinatários.

Toque em → **Salvar rascunho** para salvar a mensagem para envio posterior.

Toque em → **Descartar** para recomeçar.

Toque em → **Configurações** para alterar as configurações do Gmail.

Toque em → **Enviar comentário** opinião para relatar a sua opinião para o desenvolvimento de aplicações.

Toque em → **Ajuda** para acessar as informações de ajuda do Gmail.

Ler mensagem

Marcadores

O Gmail não utiliza pastas, ao invés disso, utiliza marcadores. Quando o Gmail é iniciado, exibe mensagens marcadas como Caixa de entrada.

Toque em → **Atualizar** para recuperar novas mensagens manualmente.

Toque para visualizar mensagens com outros marcadores.

Para adicionar um marcador à mensagem, toque em → **Alterar marcadores** e depois selecione o marcador para identificar.

Hangouts

Use essa aplicação para criar um chat com qualquer dispositivo.
Pressione **Hangouts** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Selecione um amigo na lista de amigos ou insira dados para pesquisar e selecione um amigo dos resultados para iniciar o chat.

Google+

Utilize essa aplicação para ficar conectado com pessoas via serviços de rede social Google.
Pressione **Google+** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Toque em **Todos** para alterar a categoria e depois percorra para cima ou para baixo para visualizar posts de seus círculos.
Toque em para utilizar outras funções da rede social.

Fotos

Utilize essa aplicação para visualizar e compartilhar imagens ou vídeos via rede social Google.
Toque em **Fotos** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Use uma das seguintes categorias:

- **CÂMERA**: exibe todas as imagens ou vídeos que foram feitos ou baixados pelo telefone.
- **DESTAQUES**: exibe imagens ou vídeos que são agrupadas por dados ou álbuns. Toque em para exibir todas as imagens ou vídeos do grupo.

Depois selecione uma imagem ou vídeo.

Ao visualizá-los, use um dos seguintes ícones:

- : altera a imagem.
- : compartilha a imagem ou o vídeo.
- : apaga a imagem ou o vídeo.

ChatON

Use essa aplicação para criar um chat com qualquer dispositivo. Para usar essa aplicação, você deve entrar em sua conta Samsung ou verificar seu número de telefone.

Toque em **ChatON** na Tela de aplicações.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Crie uma lista de contatos ao inserir números de telefone ou e-mails de contas Samsung ou selecionando contatos da lista de sugestões. Ou toque em → **Sincronizar lista de contatos** → **Sincronizar lista de contatos** para sincronizar contatos manualmente no dispositivo.

Toque em → Chats → **Iniciar chats** e selecione um amigo para iniciar o chat.

Para alternar entre chats de voz ou vídeo, toque em → **ChatON voz** ou **ChatON vídeo**.

Videochamada com o modo dual câmera será fornecida por até 3 minutos. Depois de 3 minutos a câmera desativará a câmera traseira para melhorar a performance.

Internet e rede

Internet

Use essa aplicação para navegar na internet.

Toque em **Internet** na Tela de aplicações.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço, insira o endereço da internet e depois toque em **Ir**.

Toque em para compartilhar, salvar ou imprimir a página atual da internet enquanto visualiza uma página da internet.

Para alterar o mecanismo de pesquisa, toque o campo de endereços e depois toque o ícone do mecanismo de pesquisa ao lado do endereço da internet.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova janela**.

Para ir para outra página da internet, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque a página para selecioná-la.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Favoritos

Para marcar a página atual como favorito, toque em → **Adicionar favorito**.

Para abrir uma página favorita da internet, toque em e selecione uma.

Histórico

Toque → **Histórico** para abrir uma página da internet da lista de páginas recentemente visitadas. Para limpar o histórico, toque → **Limpar histórico**.

Links

Mantenha pressionado um link na página da internet para abri-lo em uma nova página, salvá-lo ou copiá-lo.

Para visualizar links salvos, use **Downloads**. (p. 113)

Compartilhar páginas da internet

Para compartilhar endereços de páginas da internet, toque em → **Compartilhar via.**

Para compartilhar parte de uma página da internet, mantenha pressionado o texto desejado e depois toque em **Compartil...**

Chrome

Use essa aplicação para pesquisar por informações e navegar por páginas da internet.

Toque **Chrome** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Visualizar páginas da internet

Toque no campo de endereço e depois insira um endereço da internet ou pesquise critérios.

Abrir uma nova página

Toque → **Nova guia.**

Para ir para outra página da internet, toque em , percorra para cima ou para baixo e toque a página para selecioná-la.

Pesquisar na internet por voz

Toque no campo de endereço, toque em , fale uma palavra-chave e depois selecione uma das palavras-chave sugeridas que aparecer.

Sincronizar com outros dispositivos

Sincronize abas abertas e marque favoritos para usar com o Chrome em outros dispositivos quando você tiver iniciado sessão com a mesma conta Google.

Para visualizar abas abertas em outros dispositivos, toque → **Outros dispositivos**. Selecione uma página da internet para abri-la.

Para visualizar favoritos, toque ★.

Bluetooth

O Bluetooth cria uma conexão de rede direta entre dois dispositivos que estejam em curta distância. Use o Bluetooth para trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda, interceptação ou mau uso de dados enviados ou recebidos via função Bluetooth.
- Sempre se certifique que você compartilhou e recebeu dados com dispositivos que são confiáveis e propriamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação poderá ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não forem testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem não ser compatíveis com seu telefone.
- Não utilize a função Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou escutas ilegais de comunicação para propósitos comerciais).

  A Samsung não se responsabiliza pela repercussão de uso ilegal da função Bluetooth.

Para ativar o Bluetooth, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** e depois deslize o seletor **Bluetooth** para a direita.

Parear com outros dispositivos Bluetooth

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Bluetooth** → **Procurar** e os dispositivos detectados serão listados. Selecione o dispositivo que deseja parear e depois aceite a senha gerada automaticamente em ambos dispositivos para confirmar.

Enviar e receber dados

Muitas aplicações suportam transferência de dados via Bluetooth. Um exemplo é a **Galeria**. Abra a **Galeria**, selecione uma imagem, toque em → **Bluetooth** e depois selecione um dos dispositivos Bluetooth pareados. Depois disso, aceite a solicitação de autorização Bluetooth no outro dispositivo para receber a imagem.

Quando outro dispositivo enviar dados, aceite a solicitação de autorização Bluetooth feita por outro dispositivo. Os arquivos recebidos serão salvos na pasta **Bluetooth**. Se um contato for recebido, ele será adicionado automaticamente na lista de contatos.

Screen Mirroring

Use essa função para conectar seu telefone a uma tela grande com um AllShare Cast dongle e depois compartilhe seus conteúdos. Você também pode usar essa função com outras funções com outros dispositivos que suportem a função Miracast Wi-Fi.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Dispositivos com Miracast habilitado que não suportem Proteção de conteúdo digital de banda larga (HDCP) podem não ser compatíveis com essa função.
- Alguns arquivos podem ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.
- Para economizar energia, desative essa função quando não estiver utilizando-a.
- Se você especificar uma frequência de banda Wi-Fi, AllShare Cast dongles ou HomeSync podem não ser detectados ou conectados
- Se você reproduzir vídeos ou jogar jogos em uma TV, selecione um modo de TV apropriado para obter a melhor experiência.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **Screen Mirroring**. Selecione seu telefone, abre ou reproduz um arquivo e depois controlar a tela com as teclas de seu telefone. Para conectar um dispositivo utilizando um PIN, mantenha pressionado o nome do dispositivo para inserir o PIN.

Samsung Link

Use essa aplicação para reproduzir conteúdos salvos em dispositivos localizados remotamente pela internet ou serviços de armazenamento da internet. Você pode reproduzir e enviar arquivos multimídia de qualquer dispositivo para outro dispositivo ou para o servidor de armazenamento web.

Para usar essa aplicação, você deverá entrar em sua conta Samsung e registrar dois ou mais dispositivos. Os métodos de registro podem variar dependendo do tipo de dispositivo.

Toque em **Samsung Link** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Ao abrir essa aplicação, todos os conteúdos de seus dispositivos registrados e serviços de armazenamento aparecerão. Você poderá navegar e reproduzi-los. Para iniciar o compartilhamento de arquivos, percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia e depois selecione um arquivo.

Enviar arquivos

Envie arquivos para outros dispositivos ou transfira-os para serviços de armazenamento web.

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia. Depois toque em , selecione arquivos e depois toque em .

Compartilhar arquivos

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia. Depois toque em , selecione arquivos, toque em e depois selecione um método de compartilhamento.

Reproduzir arquivos em um dispositivo remoto

Toque em para selecionar um dispositivo ou serviço de armazenamento e percorra para a esquerda ou para a direita para selecionar uma categoria de mídia. Depois toque em , selecione arquivos, toque em e depois selecione um dispositivo.

- Alguns formatos de arquivos suportados podem ser diferentes dependendo dos dispositivos conectados como media player.
- Alguns arquivos poderão ser corrompidos durante a reprodução dependendo da conexão.

Gerenciar conteúdos em um servidor de armazenamento web

Selecione um servidor de armazenamento web e depois visualize e gerencie seus arquivos.

Para transferir arquivos de seu dispositivo para um serviço de armazenamento web toque em , selecione arquivos e depois toque em .

Para cadastrar serviços de armazenamento web no dispositivo, toque em → **Adicionar armazename.** e depois selecione um serviço de armazenamento web.

Group Play

Use essa aplicação para curtir momentos com seus amigos ou compartilhar e reproduzir conteúdos. Crie ou associe-se a uma sessão Group Play e depois compartilhe conteúdos como: imagens ou música.

Toque em **Group Play** na Tela de aplicações.

- Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.
- Ao utilizar essa aplicação, você não poderá acessar a internet através da rede Wi-Fi.

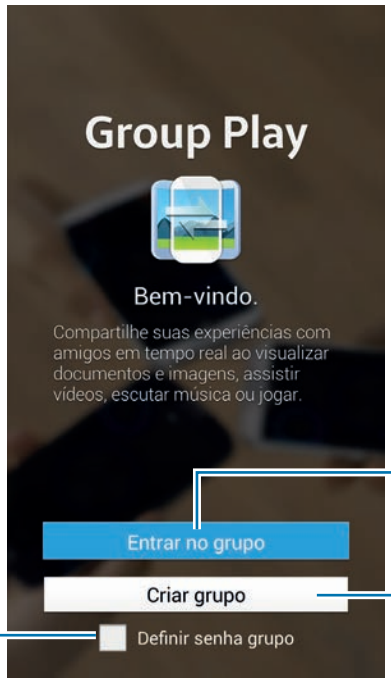
Group Play
Bem-vindo.
Compartilhe suas experiências com amigos em tempo real ao visualizar documentos e imagens, assistir vídeos, escutar música ou jogar.
Entrar no grupo
Criar grupo
Definir senha grupo
Participa de uma sessão do Group Play
Cria uma sessão Group Play
Define para solicitar ou não uma senha para o grupo

Criar um grupo para o Group Play

Ao criar uma sessão Group Play, outros dispositivos podem entrar na sessão e compartilhar o conteúdo.

Ao usar uma senha para uma sessão Group Play, outros dispositivos devem inserir a senha para entrar na sessão. Para usar uma senha, marque **Definir senha grupo**.

Toque em **Criar grupo**, defina uma senha e depois use as seguintes funções:

- **Compartilhar música**: conecte dois ou mais dispositivos e use-os para obter um efeito surround sound ao compartilhar música.
- **Compartilhar imagens**: seleciona imagens para compartilhar.
- **Compartilhar vídeo**: conecte dois ou mais dispositivos para compartilhar um vídeo ou combine os dispositivos em uma exibição maior. Cada dispositivo exibe parte do vídeo ao mesmo tempo, que podem ser reproduzidas juntas para criar uma exibição maior exibindo o vídeo inteiro. Para ativar essa função, toque em ao compartilhar um vídeo.
- **Compartilhar docum...**: seleciona documentos para compartilhar.
- **Jogar jogos e mais**: jogue jogos online com amigos.

Associar ao Group Play

Entrar em uma sessão Group Play criada por outro dispositivo.

- Toque em **Entrar no grupo** , selecione uma sessão do Group Play para associar-se e depois insira a senha para o grupo, se necessário. Selecione uma categoria de mídia e o conteúdo que está sendo compartilhado atualmente aparecerá no dispositivo.
- Na Tela inicial, toque a parte traseira do seu dispositivo com a parte traseira de outro dispositivo que esteja iniciando uma sessão. (p. 67)

Usar funções adicionais em uma sessão Group Play

Ao compartilhar conteúdos com outros dispositivos, use as seguintes funções:

- : altera as funções do alto-falante para cada dispositivo conectado.
- → : ajusta o volume.
- → : define o dispositivo para usar todos os dispositivos conectados como alto-falantes estéreo.
- : combina dispositivos conectados à tela para exibir uma tela maior.
- : divide a tela combinada.
- : ajusta o volume.
- : escreve uma nota ou desenha na tela. Todos os participantes poderão ver o que você criou.

- : exibe todas as imagens compartilhadas em um layout de mosaico. Essa função fica disponível ao selecionar mais de duas imagens.
- / : seleciona mais imagens ou documentos.
- : exibe os participantes do grupo.

NFC

Seu telefone permite a leitura próximo a etiquetas de campos de comunicação (NFC) que contém informações sobre produtos. Você também pode usar essa função para efetuar pagamentos e comprar passagens para transportes ou ingressos para eventos depois de baixar as aplicações necessárias.

A bateria contém uma antena NFC embutida. Manuseie a bateria cuidadosamente para evitar danos à antena NFC.

Se a tela estiver bloqueada, seu aparelho não lerá as etiquetas NFC nem receberá dados.

Para ativar a função NFC, na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **NFC**. Deslize o seletor **NFC** para a direita.

Ler informações de uma etiqueta NFC

Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu dispositivo próximo a uma etiqueta NFC. As informações da etiqueta aparecerão.

Fazer uma compra com a função NFC

Antes de poder utilizar a função NFC para efetuar pagamentos, você deve se cadastrar para o serviço de pagamento móvel. Para se cadastrar ou obter detalhes sobre o serviço, contate sua operadora de serviços.

Posicione a área da antena NFC na parte de trás do seu dispositivo próximo a uma etiqueta NFC.

Enviar dados via Android Beam

Use a função Android Beam para enviar dados, tais como páginas da internet e contatos, para habilitar dispositivos NFC.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **NFC**. Deslize o seletor **Android Beam** para a direita.

Selecione um item, encontre a localização da antena NFC em outro dispositivo, toque a antena do outro dispositivo com a antena de seu dispositivo e depois toque a tela de seu dispositivo.

S Beam

Use essa função para enviar dados, tais como vídeos, imagens e documentos.

Não envie dados protegidos por direitos autorais via S Beam. Fazer isso é violar as leis de direitos autorais. A Samsung não se responsabiliza por quaisquer danos causados pela utilização ilegal de dados protegidos por direitos autorais.

Na tela de Aplicações, toque em **Config.** → **Conexões** → **S Beam**. Deslize o seletor **S Beam** para a direita.

Selecione um item, encontre a localização da antena NFC em outro dispositivo, toque a antena do outro dispositivo com a antena de seu dispositivo e depois toque a tela de seu dispositivo.

Se ambos os telefones tentarem enviar dados simultaneamente, a transferência de arquivos pode falhar.

WatchON

Use essa aplicação para conectar a uma TV para assistir seus seriados e filmes favoritos.

Toque em **WatchON** na Tela de aplicações.

Essa função pode não estar disponível dependendo do país ou operadora de serviços.

Primeiro, você deve conectar o telefone a uma rede e certificar-se que a porta infravermelha do telefone esteja apontada para a TV.

Conectar a uma TV

Conecte a uma TV para exibir a tela do dispositivo em uma superfície grande e controle a TV remotamente com o dispositivo.

Selecione um país, uma região e um serviço broadcast. Toque em e depois siga as instruções em tela para registrar a TV no dispositivo. Os passos podem variar dependendo das opções que você escolher.

Para conectar com outros dispositivos, toque em → **Config.** → **Meu espaço** → **Adicionar dispositivos**.

Assistir TV

Selecione das sugestões dos programas de TV sugeridos ou selecione uma categoria na parte inferior da tela. Selecione um programa de TV e depois toque em **Ver agora**. O programa selecionado aparecerá na TV conectada.

Toque em e abra o painel de controle para controlar a TV.

Configurar lembretes de programas

Toque o horário na parte inferior da tela e selecione um horário para um programa de TV que deseje assistir. Selecione um programa, toque em **Lembrete** e depois defina um horário de alarme para lembrá-lo do programa de TV.

Mídia

Música

Use essa aplicação para ouvir música.

Toque **Música** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo da codificação utilizada.

Reproduzir música

Selecione uma categoria de música e depois selecione uma música para reproduzir.

Reproduz a música em outros dispositivos
Ajusta o volume
Samsung
Over the horizon
Samsung
SAMSUNG
Marca arquivo como música favorita
Ativa o modo aleatório
Altera modo de repetição
00:42
02:58
Oculta a tela do music player
Abre a lista de reprodução
Reinicia a música atual ou volta a música anterior. Mantenha pressionado para voltar a música em reprodução
Pula para a próxima música. Mantenha pressionada para avançar a música em reprodução
Pausa ou retoma a reprodução

Para ouvir músicas em níveis iguais de volume, toque em → **Configurações** → **Volume inteligente**.

Quando o **Volume inteligente** está ativo, o volume poderá ficar mais alto que o nível de volume do aparelho. Tenha cuidado para editar exposição prolongada a sons altos que podem prejudicar sua audição.

Para definir um som personalizado enquanto ouve músicas com um fone de ouvido, toque em ☰ → **Configurações** → **Adapt Sound** → **Ativado.** Ao aumentar o volume para o nível 13 ou superior, a opção Adapt Sound não é aplicada à reprodução de música. Se você diminuir o volume para o nível 12 ou inferior, a opção é reaplicada.

Definir uma música como toque de chamada

Para usar a música atual como música do toque de alarme, toque em ☰ → **Definir como** → **A partir do início** ou **Recomendações automáticas** → **Toque do telefone**.

Compartilhando música com outros

Para compartilhar a música reproduzida atualmente toque em ☰ → **Reprod. via Group Play**.

Criando listas de reprodução

Faça sua própria seleção de músicas.

Toque em **Listas de reprodução** e depois toque em ☰ → **Criar lista de reprodução**. Insira um título e toque em **OK**. Toque em **Adicionar músicas**, selecione músicas para incluir e depois toque em Concl.

Para adicionar a música reproduzida atualmente a uma lista de reprodução, toque em ☰ → **Adic. à lista de reprodução.**

Lista de reprodução pelo ritmo

Reproduza músicas agrupadas por estado de espírito. A lista de reprodução é automaticamente criada pelo telefone. Para usar essa função defina o salão de música para aparecer no topo da biblioteca de música ao tocar em: ☰ → **Configurações** → **Menu Música** → **Salão de música** → **Concluído**. Quando uma nova música for adicionada, toque em **Salão de música** → ☰ → **Atualização da biblioteca**.

Toque em **Salão de música** e selecione uma célula de estado de espírito. Ou selecione várias células ao deslizar seu dedo.

Câmera

Utilize essa aplicação para tirar fotos ou filmar.

Use a **Galeria** para visualizar fotos e vídeos tirados pela câmera do aparelho. (p. 79)

Toque em **Câmera** na Tela de aplicações. Ou, na tela bloqueada, arraste em qualquer direção na tela.

- A câmera é automaticamente desativada quando não esta em uso.
- Certifique-se que as lentes da câmera estejam limpas ou o telefone pode não funcionar adequadamente em alguns modos que exigem altas resoluções.

Etiqueta de câmera

- Não tire fotos ou filme pessoas sem a autorização delas.
- Não tire fotos ou filme em locais que não permitam fotos e filmagem.
- Não tire fotos ou filme em locais em que você esteja violando a privacidade de outras pessoas.

Tirar fotos

Tirar uma foto

Para focalizar uma foto toque na imagem que aparece na tela. Quando o objeto estiver em foco, a moldura do foco fica verde. Toque para fotografar.

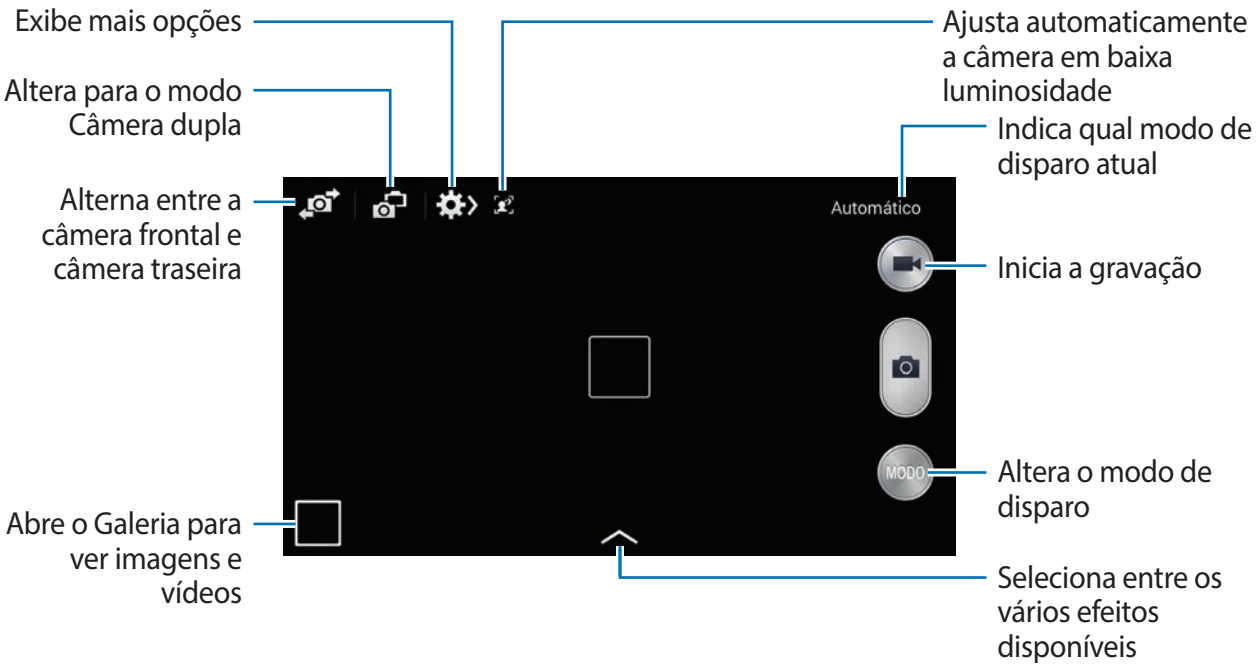
Exibe mais opções
Altera para o modo Câmera dupla
Alterna entre a câmera frontal e câmera traseira
Abre o Galeria para ver imagens e vídeos
Ajusta automaticamente a câmera em baixa luminosidade
Indica qual modo de disparo atual
Inicia a gravação
Altera o modo de disparo
Seleciona entre os vários efeitos disponíveis
Automático
MODO

Modo de disparo

Vários efeitos de foto estão disponíveis.

Toque em **MODO** e percorra para cima ou parra baixo na tela do lado direito.

- **Automático**: use isso para permitir que a câmera avalie os arredores e determine o modo ideal para a foto.
- **Embelezar rosto**: tira uma foto com rostos iluminados para imagens mais suaves.
- **Melhor foto**: tira uma sequencia de fotos e depois salva a melhor.
- **Melhor face:** use isso para tirar vários disparos ao mesmo tempo e combiná-los para criar a melhor imagem possível.

  Toque em para tirar várias fotos. Para conseguir o melhor disparo, segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos. Quando a **Galeria** abrir, toque na moldura amarela em cada face e escolha a melhor pose individual para o objeto/sujeito. Depois de escolher uma pose para cada pessoa, toque em **Salvar** para juntar as imagens em uma única foto e salvá-la.
- **Foto com som**: use isso para tirar uma foto com som.

  Toque em para fotografar. O telefone grava alguns segundos de áudio depois de fotografar.

Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado pelo microfone interno.

- **Ação:** use isso para tirar uma sequencia de fotos e combiná-las para criar uma imagem que exibe traços de movimento.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas. O telefone pode não tirar fotos adequadamente em outras condições de disparo.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Tire fotos de algo (objeto/pessoa) se movendo em uma direção.
  - Tire fotos com planos de fundo que sejam livres de objetos em movimento.
  - Evite tirar fotos de um objeto/pessoa e um plano de fundo com cores parecidas.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa que esteja muito perto ou muito longe para enquadrar no visor ou que seja muito comprido como um ônibus ou trem.
- **Foto animada**: use para criar fotos animadas de um vídeo.
- **Brilhante (HDR):** use para tirar uma foto com uma proporção atualizada de contraste.

- **Apagador**: use essa opção para apagar os movimentos de objetos em movimento em plano de fundo.

  Toque em para tirar uma sequência de fotos. O telefone apaga traços de movimento de uma pessoa em movimento. Para restaurar a foto original, toque em **Exb. obj. em movim.** e depois toque na área destacada.

  - Segure a câmera firmemente e permaneça parado enquanto tira fotos.
  - Ao tirar fotos de uma pessoa que esteja se movendo muito pouco ou se movendo muito, a câmera poderá não reconhecer todos os movimentos.
  - Se houver várias pessoas/objetos em movimento em plano de fundo, a câmera poderá não reconhecer a totalidade do movimento.
- **Panorama**: tira uma foto composta de muitas fotos agrupadas.

  Para obter o melhor disparo, siga estas dicas.

  - Mova a câmera lentamente em qualquer direção.
  - Mantenha o visor da câmera dentro da moldura do quadro.
  - Evite tirar fotos de uma pessoa/objeto em frente a planos de fundo irreconhecíveis, como céu vazio ou paredes lisas.
- **Esportes**: use esta configuração para objetos que se movem rapidamente.
- **Noturno**: use para imagens tiradas em ambientes escuros.

Fotos panorâmicas

Uma foto panorâmica é uma imagem ampla de uma paisagem que consiste em disparos múltiplos.

Toque em **MODO** → **Panorama**.

Toque em e mova a câmera em qualquer direção. Quando dois quadros estão alinhados na guia panorama, a câmera automaticamente tira outra foto em uma sequência panorâmica. Para parar o disparo, toque em .

Se o visor estiver fora da direção, o dispositivo irá parar de fotografar.

Aplicar efeitos de filtro

Use os efeitos de filtro para tirar fotos ou gravar vídeos exclusivos.

Toque em e selecione um efeito de filtro. As opções disponíveis podem variar por modo.

Filmar

Produzir um vídeo

Toque em para gravar um vídeo. Para pausar a filmagem, toque em . Para parar a filmagem, toque em .

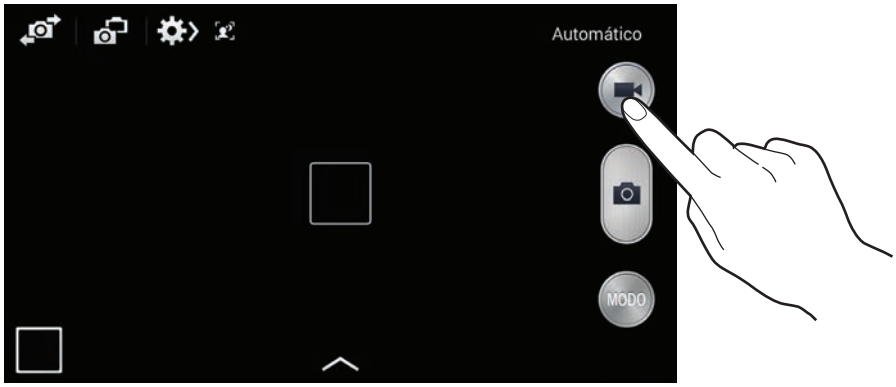

Durante a gravação, use as seguintes ações:

- Para mudar o foco, toque onde você quer focar. Para focar no centro da tela, toque em .
- Para capturar uma imagem de vídeo durante a gravação, toque em .

Modo de gravação

Toque em → para alterar o modo de gravação.

- **Normal**: use este modo para qualidade normal.
- **Limite MMS**: use este modo para diminuir a qualidade para enviar via mensagem.
- **Movimento lento**: use esse modo para filmar um objeto em movimento. O dispositivo reproduzirá o vídeo em slow motion.
- **Movimento rápido:** use esse modo para filmar um objeto em movimento. O dispositivo reproduzirá o vídeo em velocidade acelerada.

Aumentar e diminuir o zoom

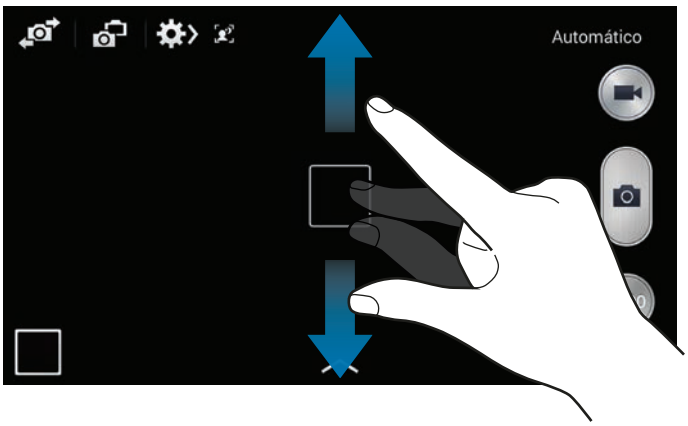

Utilize um dos seguintes métodos:

- Use a tecla Volume para aumentar ou diminuir o zoom.
- Afaste dois dedos na tela para aumentar o zoom e junte-os para diminuir.

O efeito aumentar/diminuir zoom está disponível ao utilizar a função zoom durante gravações de vídeo.

Câmera dupla

Ao tirar foto no modo paisagem com a câmera traseira, a foto tirada ou vídeo gravado pela câmera frontal aparecerá dentro de uma janela, ou vice versa. Use esta função para tirar fotos de paisagens lindas e o seu retrato simultaneamente.

Toque em para alternar o modo dual camera. Toque em para tirar uma foto ou toque em para filmar.

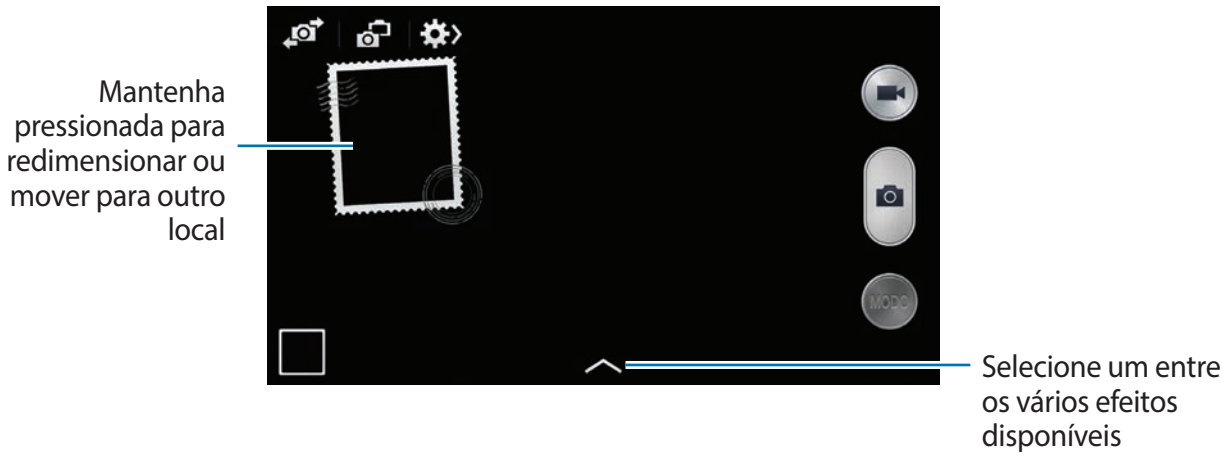

- Você pode gravar vídeos de até 5 minutos no modo Full HD e de até 10 minutos no modo HD.
- Ao tirar fotos nesse modo, o som é gravado por microfone interno.

Disparo compartilhado

Toque em → e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar foto: envia uma foto** diretamente a outro dispositivo via Wi-Fi Direct ou NFC.
- **Comp. foto de amigo**: a câmera reconhece o rosto de uma pessoa que você tenha marcado em uma foto e envia a foto para essa pessoa.
- **Comp. foto ChatON:** envia uma foto diretamente a outro dispositivo via ChatON.
- **Visor remoto**: define o telefone para controlar a câmera remotamente.

Controlar a câmera remotamente

Define o telefone como um visor para controlar a câmera remotamente.
Toque em → → **Visor remoto** e depois conecte o telefone e a câmera usando o Wi-Fi Direct ou o NFC. Toque em para tirar uma foto remotamente usando o telefone como um visor.

Personalizar as configurações da Câmera

Toque em → para personalizar as configurações da Câmera. Nem todas as seguintes opções estão disponíveis nos modos câmera e vídeo. As opções disponíveis variam dependendo do modo utilizado.

- **Resolução** / **Resolução do vídeo**: seleciona uma resolução. Use resoluções maiores para melhor qualidade, mas isso utilizará mais memória.
- **Contínuo**: tira uma sequencia de fotos de objetos em movimento.
- **Detector facial**: define o telefone para reconhecer os rostos das pessoas e ajudá-lo a tirar fotos.
- **Modo de medição**: seleciona um método de medição. Isso determina como os valores de luz são calculados. **Centro ponderado** mede a luz em plano de fundo no centro da cena. **Ponto** mede o valor de luz em uma localização específica. **Matriz** calcula a média da cena completa.
- **ISO**: selecione um valor de ISO. Essa função controla a sensibilidade da câmera. Ela é medida em equivalentes a câmera de filme. Valores baixos são para objetos estáveis ou bem iluminados. Valores altos são para objetos se movendo rapidamente ou pouco iluminados.
- **Anti-vibração** / **Estab. vídeo**: ativa ou desativa o anti-tremido. O anti-tremido ajuda a focar quando a câmera está em movimento.
- **Detecção noturna automática:** define o aparelho para detectar automaticamente condições escuras e ajustar o brilho da foto sem o flash.
- **Salvar como:** definido para apagar a foto original ao tirá-las no modo Brilhante.

- **Marca de localização:** anexa uma legenda de localização GPS na foto. Ative essa função ao tirar fotos para criar álbuns em **Story album**.

  - Para melhorar os sinais GPS, evite disparos em localizações onde o sinal possa estar obstruído, tais como entre prédios, em áreas de baixa altitude ou em más condições de tempo.
  - Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você as transfere para a internet. Para evitar isso, desative a função Marca de localização.
- **Rever fotos/vídeos**: exibe rapidamente fotos tiradas.
- **Tecla de volume**: defina como utilizar a tecla de Volume para controlar o obturador ou função zoom.
- **Temporiz.**: use essa função para atrasar o tempo do disparo.
- **Controle do branco**: seleciona um controle do branco apropriado para que as imagens tenham uma variação de cor realista. As configurações são designadas para condições de luz específicas. Essas configurações são semelhantes a variação de cores quentes para exposição do controle do branco em câmeras profissionais.
- **Valor exposição**: altera o valor de exposição. Essa função determina a quantidade de luz que o sensor da câmera recebe. Para ambientes com pouca luz, use um valor de exposição maior.
- **Guias**: exibe guias na tela para ajudar na configuração ao selecionar opções.
- **Flash:** ativa ou desativa o flash.
- **Controle por voz**: define a câmera para tirar fotos com comandos de voz.
- **Nome do arquivo contextual**: define a câmera para exibir etiquetas contextuais. Ative isso para usar Marcar rosto na **Galeria** e **no Story album**.
- **Salvar como invertida**: inverte a imagem para criar uma imagem espelho da cena original.
- **Armazenamento**: seleciona um local de memória para o armazenamento.
- **Zerar**: zera as configurações da câmera.

Atalhos

Reorganiza atalhos para acesso rápido a várias opções da câmera.

Toque em ☰ → **Editar configurações rápi...**

Mantenha uma opção pressionada e arraste-a para um local no topo da tela.

Galeria

Use essa aplicação para visualizar imagens e vídeos.

Toque em **Galeria** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Visualizar imagens

Iniciar a **Galeria** exibe as pastas disponíveis. Em caso de outra aplicação como **E-mail**, quando se salva uma imagem, a pasta **Downloads** é automaticamente criada para incluir a imagem. Do mesmo modo, capturar uma tela cria automaticamente a pasta **Screenshots**. Toque em uma pasta para abri-la.

Em uma pasta, imagens são exibidas pela data de criação. Selecione uma imagem para visualizá-la em tela cheia.

Deslize o dedo para a esquerda para ver a próxima imagem ou para a direita para ver a imagem anterior.

Aumentar e diminuir o zoom

Use um dos seguintes métodos para controlar o zoom de uma imagem:

- Toque duas vezes em qualquer lugar para aumentar o zoom.
- Afaste dois dedos em qualquer lugar para aumentar o zoom. Junte os dedos para diminuir o zoom ou toque duas vezes para retornar.

Visualizar imagens utilizando a função de gestos

Use a função de gestos para executar uma função com um gesto específico.

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Meu dispositivo** → **Movimentos e gestos** → **Movimento**, deslize o seletor **Movimento** para a direita e depois ative a tecla para cada função.

Para parar de utilizar a função de gestos, desative a tecla da função.

Para definir a sensibilidade para cada função de movimento, selecione uma função, toque em **Configurações avançadas** e depois use a barra de ajustes suspensa.

Reproduzir vídeos

Arquivos de vídeo exibem o ícone na pré-visualização. Selecione um vídeo para assisti-lo e toque em .

Cortando segmentos de vídeo

Selecione um vídeo e depois toque em . Mova o ponteiro inicial para o ponto de início desejado, mova o ponteiro final para o ponto final desejado e depois salve o vídeo.

Editar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em para usar as seguintes funções:

- **Favorito**: adiciona à lista de favoritos.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens da pasta atual
- **Nota na foto**: use para escrever uma nota na parte de trás da imagem. A imagem editada é salva na pasta **Moldura de foto.**
- **Nota na foto**: use isso para escrever uma nota na parte de trás da imagem. Toque em para editar a nota.
- **Copiar para a área de trans.**: copia para a área de transferência.
- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Renomear**: renomeia o arquivo.
- **Comp. foto de amigo**: envia a imagem a uma pessoa que esteja com o nome inserido em uma imagem.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.
- **Cortar**: redimensione a moldura azul para cortar e salvar a imagem.
- **Detectar texto**: inicia o **Leitor óptico** para extrair texto da imagem.
- **Definir como**: define a imagem como papel de parede ou imagem de um contato.
- **Detalhes**: exibe detalhes da imagem.
- **Configurações**: altera as configurações da Galeria.

Modificar imagens

Ao visualizar uma imagem, toque em para usar as seguintes funções:

- **Girar: rotaciona a imagem.**
- **Cortar**: corta a imagem.
- **Cor**: ajusta a saturação ou brilho da imagem.
- **Efeito**: aplica efeitos na imagem.
- **Retrato**: corrige olhos vermelhos, ajusta e retoca rostos ou torna o plano de fundo desfocado.
- **Autocolante**: anexa adesivos.
- **Desenho**: desenha na imagem.
- **Moldura:** aplica molduras à imagem.

Imagens favoritas

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Favorito** para adicionar a imagem à lista de favoritos.

Fazer colagem de imagens

Em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione duas ou quatro imagens ao marcá-las e depois toque em → **Criar colagem**. Selecione um estilo na parte inferior da tela e depois toque em .

Para adicionar imagens, toque em → **Adicionar figura**.

Para apagar imagens, toque em .

Para alterar o tipo de corte, toque em .

Apagar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecione imagens e depois toque .
- Ao visualizar uma imagem, toque em .

Compartilhar imagens

Utilize um dos seguintes métodos:

- em uma pasta, toque em → **Selecionar item**, selecionar imagens e depois toque para enviá-las.
- Ao visualizar uma imagem, toque em para enviá-la ou compartilhá-la via serviços de redes sociais.

Definir como papel de parede

Ao visualizar uma imagem, toque em → **Definir como** para definir a imagem como papel de parede ou para associá-la a um contato.

Marcar rostos

Toque em → **Configurações** e depois marque **Etiqueta de amigo**. Uma moldura amarela aparece ao redor do rosto da pessoa a ser marcada. Toque no rosto, toque em **Adicionar nome** e depois selecione ou adicione um contato.

Quando o nome inserido aparecer em uma imagem, toque o rosto e utilize as opções disponíveis, tais como envio de mensagens.

O reconhecimento facial pode falhar dependendo do ângulo, tamanho e expressão faciais, cor da pele, condições de luz ou acessórios que a pessoa esteja utilizando.

Usar Marcar rosto

Toque em → **Configurações** → **Marcar rosto** e depois deslize o seletor **Marcar rosto** para a direita para exibir uma etiqueta contextual (clima, local, data e nome da pessoa) ao abrir uma imagem.

Organizar pastas

Crie uma pasta para organizar imagens ou vídeos armazenados no telefone. Você pode copiar ou mover arquivos de uma pasta para outra.

Para criar uma nova pasta, toque em . Insira um nome para a pasta, toque em **OK** e depois marque imagens ou vídeos. Mantenha qualquer imagem ou vídeo selecionado, arraste-a para a nova pasta e depois toque em **Concl**. Toque em **Copiar** para copiar ou **Mover** para mover.

Story album

Use esta aplicação para criar seu próprio álbum digital para manter suas estórias ao organizar as imagens em ordem e automaticamente.

Toque em **Story album** na Tela de aplicações.

Criar Story album

Crie story albums ao selecionar imagens da **Galeria** ou imagens organizadas por informações de etiqueta.

Toque em + e depois selecione uma opção.

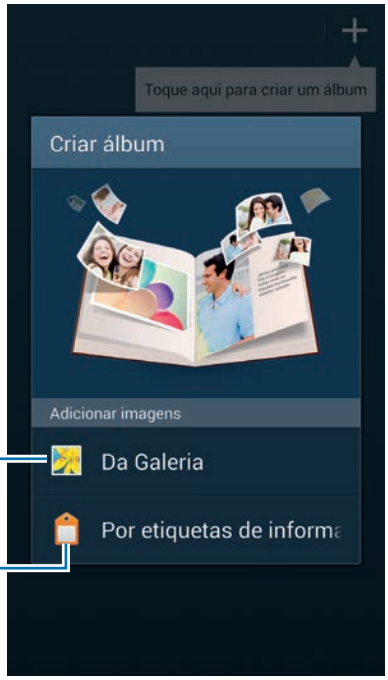

Seleciona imagens da pasta Galeria

Seleciona imagens por etiqueta de informação

Criar álbuns da Galeria

Toque em **Da Galeria**, selecione uma pasta, selecione imagens e depois toque em **Concl**. Insira um título para o álbum, selecione um tema e uma imagem de capa e depois toque em **Criar álbum**.

Criar álbuns por etiqueta de informação

Cria álbuns organizando-as por etiquetas de informação, tais como: o local onde a foto foi tirada, pessoas ou data.

Toque em **Por etiqueta de informação** e depois defina as seguintes opções de etiqueta:

- **Local**: especifica um local. O dispositivo organiza imagens por local. Para usar etiquetas de localização, ativa a opção de etiqueta GPS em **Câmera** antes de tirar fotos. (p. 77)

- **Pessoas**: selecione pessoas de imagens marcadas. O dispositivo organiza imagens tiradas com a pessoa. Para usar o pessoas marcadas, adicione marcas às imagens na **Galeria**. (p. 79)
- **Data**: especifica um período de tempo. O dispositivo organiza imagens tiradas durante o período que você definiu.

Depois de terminar a configuração, toque em **Procurar fotos**. Insira um título para o álbum, selecione um tema e uma imagem de capa e depois toque em **Criar álbum**.

Visualizando um story album

Selecione um story album. A imagem da capa aparece na primeira página. Percorra para a esquerda ou para a direita para visualizar imagens do story album.

em uma página de um álbum, toque em ☰ e use as seguintes funções. As opções disponíveis variam dependendo da página.

- **Editar título**: renomeia o álbum.
- **Adicionar conteúdo**: adiciona mais conteúdos à página atual.
- **Remover conteúdos**: apaga conteúdos da página atual.
- **Editar**: altera o layout da página atual.
- **Alterar tema**: altera o tema para o layout da página.
- **Alterar imagem de capa**: muda a imagem da capa do álbum.
- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens com as imagens do álbum atual
- **Compartilhar via**: envia o álbum.
- **Exportar**: exporta o álbum para outros locais de armazenamento.
- **Imprimir**: imprime a imagem ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Comprar álbum de fotos**: encomenda um álbum de fotos impressas.
- **Remover páginas**: apaga a página.

Editar imagens

Toque na imagem da página de um álbum.

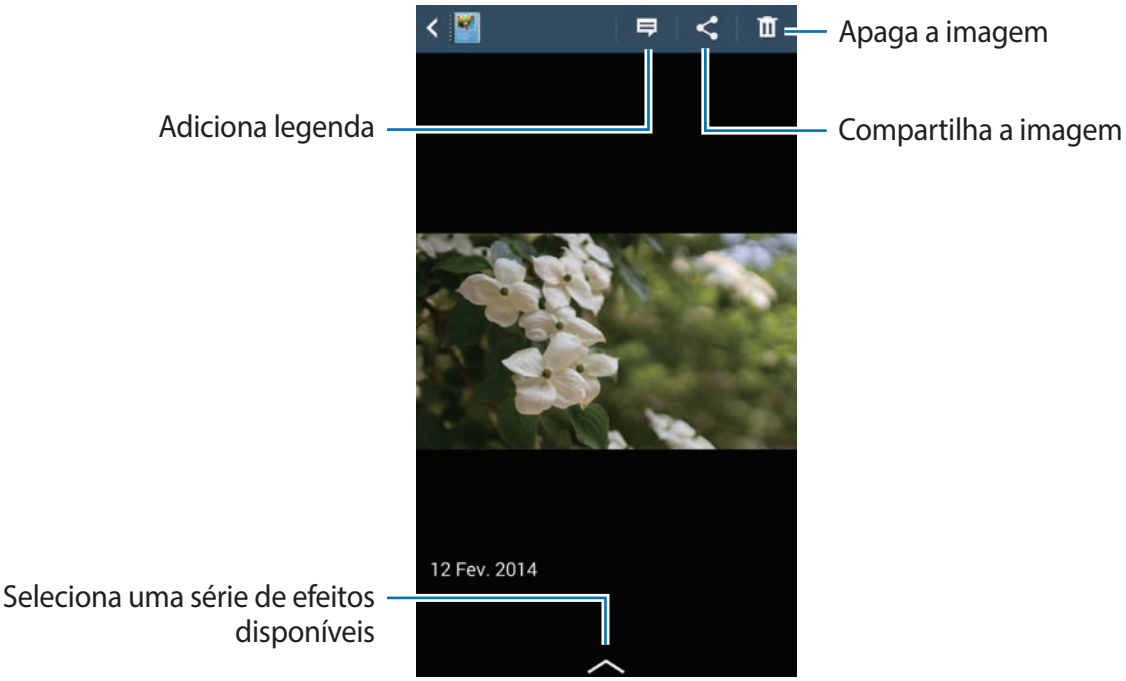

Toque em ▤ para usar as seguintes funções:

- **Apresentação de slides**: inicia uma apresentação de imagens ou altera suas configurações.
- **Girar para a esquerda**: rotaciona no sentido anti-horário.
- **Girar para a direita**: rotaciona no sentido horário.

Criar álbuns com fotos sugeridas

Ao tirar várias fotos em um local, o dispositivo sugere a criação de um novo álbum basedo em sua localização. Essa função o ajuda a criar álbuns de fotos convenientemente quando você possui eventos diários ou viagem.

Definir sua terra natal

Defina sua terra natal para permitir que o dispositivo reconheça se você está em casa ou viajando. O dispositivo sugere a criação de álbuns de eventos ou de viagem baseado em sua localização. Por exemplo, ao tirar fotos fora de sua cidade natal, o dispositivo sugere a criação de um álbum de viagens.

Toque em ▤ → **Config.** → **Cidade natal**, selecione um método de configuração e depois toque em **Salvar**.

Definir um número mínimo de fotos

Toque em ▤ → **Config.** e depois arraste a tecla ao lado de um tipo de ábum para a direita em **Sugestões**. Selecione um tipo de álbum e defina um número mínimo de fotos.

Ao tirar fotos que atendam aos critérios definidos, o dispositivo irá sugerir a criação de um álbum.

O dispositivo reomendará a criação de álbuns quando você ultrapassar o número de fotos definidos em um único dia.

Criar um álbum de eventos ou de viagem

Toque em → **Das sugestões**. Selecione um álbum, insira um título para o álbum, e depois toque em **Criar**.

Vídeo

Use essa aplicação para reproduzir vídeos.

Toque **Vídeo** na Tela de aplicações.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software instalado no telefone.
- Alguns arquivos podem não reproduzir adequadamente dependendo do método de codificação utilizado.

Reproduzir vídeos

Selecione um vídeo para reproduzir.

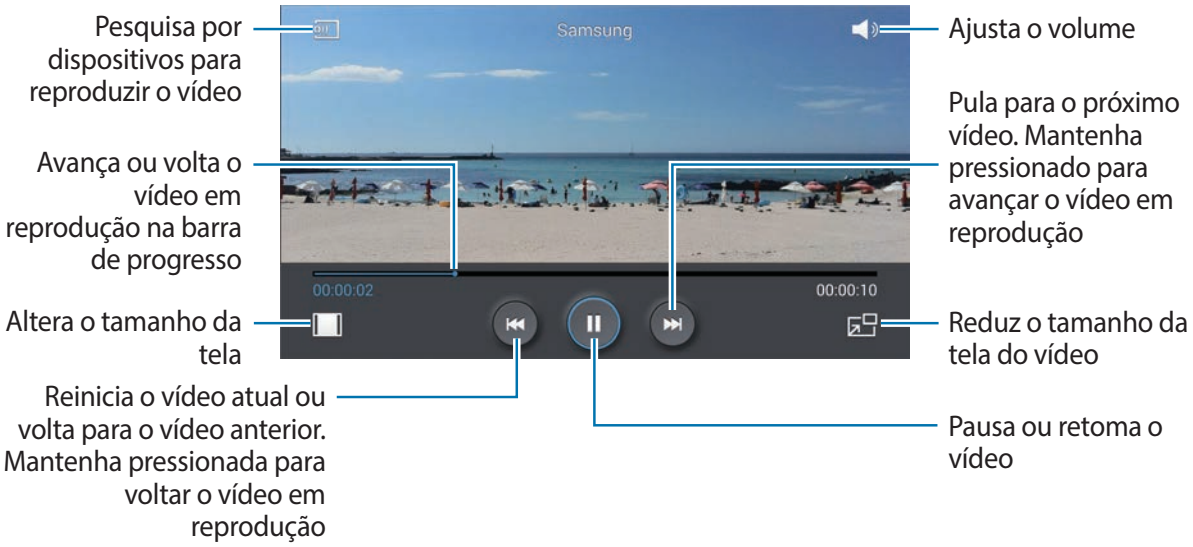
Pesquisa por dispositivos para reproduzir o vídeo
Avança ou volta o vídeo em reprodução na barra de progresso
Altera o tamanho da tela
Reinicia o vídeo atual ou volta para o vídeo anterior. Mantenha pressionada para voltar o vídeo em reprodução
Samsung
00:00:02
00:00:10
Ajusta o volume
Pula para o próximo vídeo. Mantenha pressionado para avançar o vídeo em reprodução
Reduz o tamanho da tela do vídeo
Pausa ou retoma o vídeo

Para personalizar a localização do painel de controle, durante a reprodução, toque em → **Config.** → **Minicontrolador**. Depois, deslize o seletor **Minicontrolador** para a direita e selecione uma opção para exibir o painel de controle.

Essa função está disponível somente na orientação paisagem.

Apagar vídeos

Toque em → **Apagar**, selecione vídeos ao marcar a caixa de verificação, depois toque em **Apagar**.

Compartilhar vídeos

Toque em → **Compartilhar via**, selecione vídeos, toque em **OK** e depois selecione um método de compartilhamento.

Usar Popup Video player

Use essa função para usar outras aplicações sem fechar o video player. Enquanto assiste vídeos, toque em para usar o pop-up player.

Afaste dois dedos na tela para aumentar o player e junte-os para diminuir. Para mover o player, deslize o player para outra localização.

YouTube

Use essa aplicação para assistir vídeos no site do YouTube.

Toque em **YouTube** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Assistir vídeos

Toque , e depois insira uma palavra-chave. Selecione um dos resultados de pesquisa para assistir um vídeo.

Rotacione o telefone para a orientação paisagem para exibir em tela cheia.

Compartilhar vídeos

Selecione um vídeo para visualizar, toque em , e depois selecione um método de compartilhamento.

Transferindo vídeos

Toque em → **Uploads** → selecione um vídeo, insira informações para o vídeo e depois toque em .

Flipboard

Use essa aplicação para acessar suas revistas personalizadas.

Toque em **Flipboard** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Para iniciar seu Flipboard, deslize para cima na página inicial, selecione novos tópicos e depois toque em **Crie Seu Flipboard**.

Selecione uma história de capa ou um tópico, deslize através das páginas Flipboard e depois selecione um artigo para ler.

Aplicações e lojas de mídia

Play Store

Use esta aplicação para comprar e baixar aplicações e jogos que podem ser executados em seu aparelho.

Toque em **Play Store** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categorias ou toque em para pesquisar com uma palavra-chave.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **INSTALAR**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções em tela para completar o processo de compra.

- Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.
- Para instalar aplicações que tenha baixado de outras fontes, na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Mais** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

Desinstalar aplicações

Desinstalar aplicações compradas do **Play Store**.

Toque em → **Meus aplicativos**, selecione uma aplicação para apagar e depois toque em **DESINSTALAR**.

Samsung Apps

Utilize essa aplicação para comprar e baixar aplicações específicas Samsung. Para mais detalhes, visite: *www.samsungapps.com.br*.

Toque em **Samsung Apps** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Instalar aplicações

Navegue pelas aplicações por categoria Toque em **CATEGORIA** para selecionar uma categoria.

Para pesquisar por uma aplicação, toque em no topo da tela e depois insira uma palavra-chave no campo de pesquisa.

Selecione uma aplicação para visualizar informações. Para baixá-la, toque em **Grátis**. Se houver uma taxa para a aplicação, toque no preço e siga as instruções em tela para completar o processo de compra.

Quando uma nova versão estiver disponível para qualquer aplicação instalada, um ícone de atualização aparecerá no topo da tela para alertá-lo da atualização. Abra o painel de notificações e toque no ícone para atualizar a aplicação.

Play Livros

Utilize essa aplicação para ler e baixar livros.

Toque em **Play Livros** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Filmes

Use essa aplicação para assistir, baixar e alugar filmes ou seriados de TV.

Toque em **Play Filmes** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Play Games

Use essa aplicação para comprar e baixar jogos.

Toque em **Play Games** na Tela de aplicações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Utilidades

S Memo

Use essa aplicação para criar uma nota utilizando imagens e gravações de voz.

Toque em **S Memo** na Tela de aplicações.

Escrever notas

Crie notas com conteúdos enriquecidos ao desenhar com o seu dedo, adicionar imagens ou notas de voz.

Toque em para escrever ou desenhar na tela ou toque em para inserir texto com o teclado.

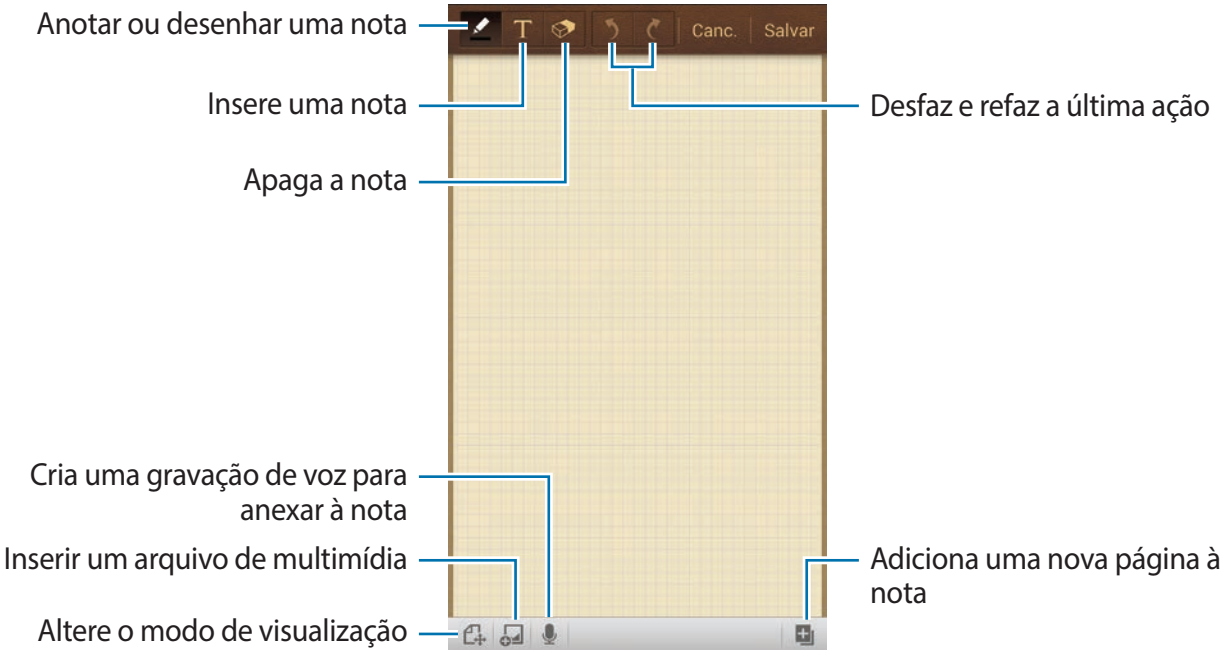
Anotar ou desenhar uma nota
Insere uma nota
Apaga a nota
Cria uma gravação de voz para anexar à nota
Inserir um arquivo de multimídia
Altere o modo de visualização
Canc.
Salvar
Desfaz e refaz a última ação
Adiciona uma nova página à nota

Ao escrever uma nota, toque em mais uma vez para alterar o tipo, a espessura ou a cor da caneta.

Ao apagar uma nota escrita à mão, toque em e depois toque em para alterar o tamanho da borracha ou toque em **Limpar tudo** para limpar a nota.

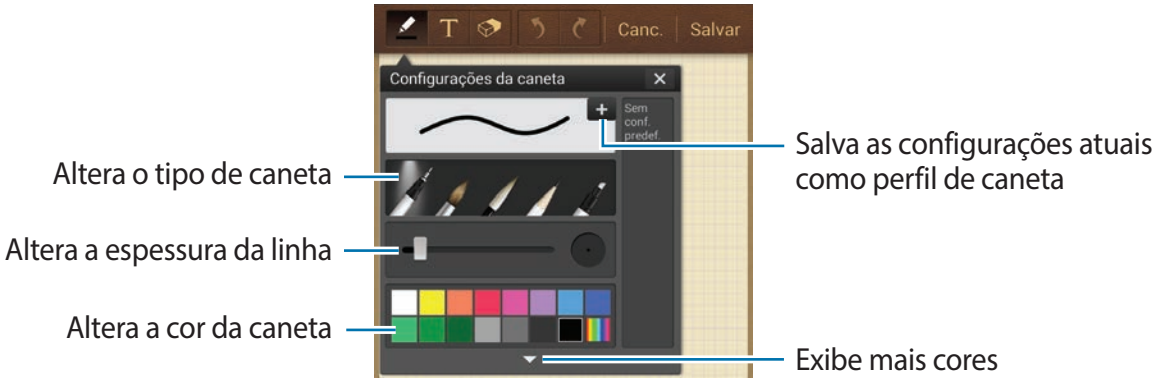

Para alterar a folha de plano de fundo, toque em → **Alt. plano de fundo**.

Para adicionar etiquetas, toque em → **Adicionar etiqueta**.

Inserir arquivos multimídia ou gravação de voz

Toque em para inserir arquivos multimídia. Toque em para inserir uma gravação de voz.

Navegar pelas notas

Navegue por ícones de notas ao percorrer para cima ou para baixo.

Para pesquisar por uma nota, toque em → **Pesquisar.**

Para apagar notas, toque em → **Excluir**.

Para organizar notas por data, nome, etiqueta ou outros, toque em → **Organizar por**.

Para alterar o modo de visualização, toque em → **Ver por lista**.

Para criar uma nota ao importar um arquivo, toque em → **Importar**.

Para exportar notas com outro formato de arquivo, toque em → **Exportar**.

Para criar uma pasta, toque em → **Criar pasta**.

Para alterar a ordem das notas, toque em → **Alterar ordem**.

Para mover notas para outra pasta, toque em → **Mover**.

Para copiar notas, toque em → **Copiar**.

Para alterar as configurações do S Memo, toque em → **Config**.

Para acessar informações de ajuda para o S Memo, toque em → **Ajuda**.

Para fazer uma cópia de segurança ou restaurar notas de ou para um local de armazenamento, toque em → **Cópiar de segurança e res.**

Visualizar uma nota

Toque no ícone da nota para abri-la.

Para apagar notas, toque em → **Excluir**.

Para compartilhar notas, toque em → **Compartilhar via**.

Para exportar notas com outro formato de arquivo, toque em → **Exportar**.

Para adicionar a nota à sua lista de favoritos, toque em → **Adicionar aos favoritos**.

Para salvar a nota como um evento, toque em → **Criar evento**.

Para definir a nota como papel de parede ou para associá-la a um contato, toque em → **Definir como**.

Para imprimir a nota ao conectar o dispositivo a uma impressora, toque em → **Imprimir**. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.

Para editar a nota, toque em .

Para reproduzir a gravação de voz, toque em .

S Planner

Use essa aplicação para gerenciar eventos e tarefas.

Toque em S **Planner** na Tela de aplicações.

Criar eventos ou tarefas

Toque em , e depois utilize um dos seguintes métodos:

- **Adicionar evento**: insira um evento com uma configuração de repetição opcional.
- **Adicionar tarefa**: insira uma tarefa com uma configuração de prioridade opcional.
- **Adicionar Memo**: cria uma nota escrita à mão para anexar à data.

Para adicionar um evento ou tarefa mais rapidamente, toque duas vezes em uma determinada data.

Insira um título e especifique qual calendário usar ou sincronizar. Depois toque em **Editar detalhes do evento** ou **Editar detalhes da tarefa** para adicionar mais detalhes, tais como com que frequência repetir o evento, quando há um alerta avançado ou onde o evento acontece.

Convide outras pessoas para o evento ao enviar uma mensagem ou um e-mail. Insira um número de telefone ou e-mail no campo **Participantes**, ou toque em para abrir a lista de contatos.

Anexe um mapa exibindo o local do evento. Insira a localização no campo **Local**, toque em ao lado do campo, e depois calcule a localização exata ao manter pressionado o mapa que aparecerá.

Anexe uma nota do S Memo. Toque em **Notas** e depois crie uma nota ou selecione uma das notas existentes.

Anexe uma imagem. Toque em **Imagens**, e depois tire uma foto ou selecione uma das imagens existentes.

Anexar notas à uma data

Mantenha uma data pressionada para selecioná-la e o bloco de notas aparecerá.

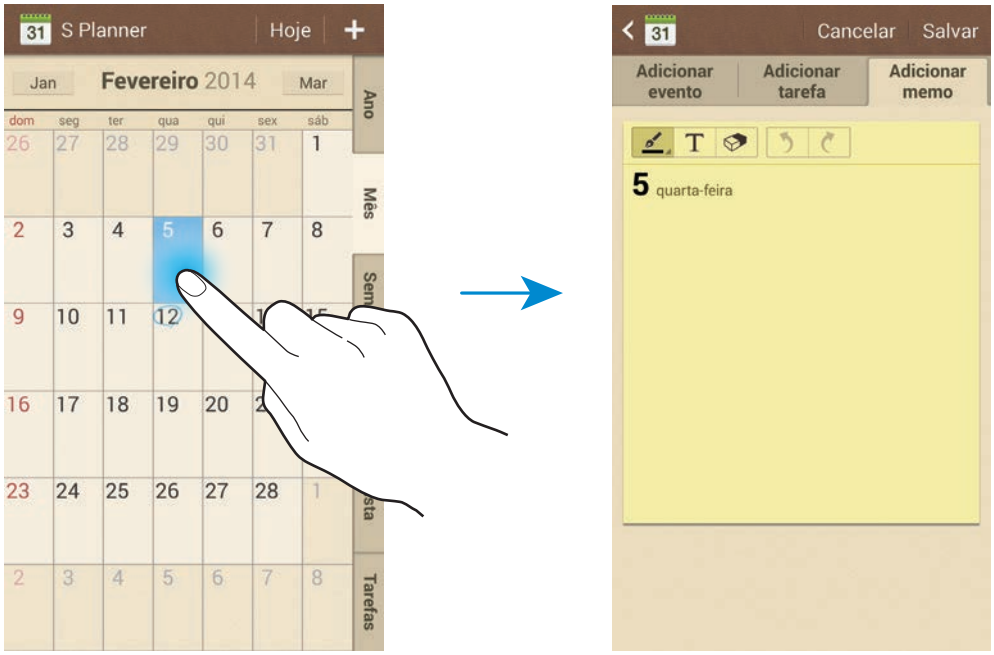

Sincronizar com o Calendário Google

Na Tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Google** em **Minhas contas** → uma conta Google → **Sincronizar Calendário**. Para sincronizar atualizações manualmente, na Tela de aplicações, toque em **S Planner** → ☰ → **Sincronizar**.

Para exibir eventos ou tarefas sincronizados, toque em ☰ → **Calendários** → **Visor**, selecione a conta Google e depois toque em **OK**.

Alterar o tipo de calendário

Selecione um dos diferentes tipos de calendários incluindo anual, mensal, semanal, entre outros na parte direita da tela. Um gesto de arrasto pode ser utilizado para alterar o tipo do calendário. Por exemplo, toque para alterar do calendário mensal para o calendário anual e amplie para alterar do calendário anual de volta ao calendário mensal.

Pesquisar por eventos

Toque em ☰ → **Pesquisa**, e depois insira uma palavra-chave para pesquisar.

Para visualizar os eventos de hoje, toque em **Hoje** no topo da tela.

Apagar eventos

Selecione uma data ou evento e depois selecione → **Apagar**.

Compartilhar eventos

Selecione um evento, toque em → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Dropbox

Use essa aplicação para salvar e compartilhar arquivos via nuvem de armazenamento Dropbox. Ao salvar arquivos em sua pasta Dropbox, seu telefone automaticamente sincroniza com o servidor da web e qualquer outro computador que tenha o Dropbox instalado.

Toque em **Dropbox** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Ao executar o Dropbox pela primeira vez, toque em **Iniciar** para ativá-lo. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Uma vez que o Dropbox é ativado, toque em **Ativar Envio da câmera** para transferir fotos e vídeos feitos com a câmera do dispositivo para o Dropbox automaticamente. Para ver as fotos ou vídeos enviados, toque em . Para compartilhar ou excluir arquivos ou criar álbuns, toque em e, em seguida, selecione os arquivos.

Para transferir arquivos para o Dropbox, toque em → → **Enviar para este local** → **Fotos ou vídeos** ou **Outros arquivos**. Para abrir arquivos no Dropbox, selecione um arquivo.

Durante a visualização de imagens ou vídeos, toque em para adicioná-lo à lista de favoritos. Para abrir os arquivos na lista de favoritos, toque em .

S Cloud

Utilize esta função para sincronizar arquivos ou fazer cópia de segurança dos dados de aplicações com a sua conta Samsung ou Dropbox.

Na tela de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **S Cloud**.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Sincronizar com a conta Samsung

Toque em sua conta Samsung ou nas **Configurações de sincronização** para sincronizar arquivos.

Cópia de segurança e restauração de dados

Toque em **Backup** ou **Restaurar** para fazer cópia de segurança ou restaurar os dados com a sua conta Samsung.

Sinc. com Dropbox

Toque em **Link da conta Dropbox** e depois insira a conta Dropbox. Siga as instruções na tela para completar a configuração.

Depois de se cadastrar, toque em **Permitir** e o telefone sincronizará arquivos automaticamente com o Dropbox sempre que você fizer alterações.

Drive

Use essa aplicação para criar e editar documentos e compartilhá-los através do armazenamento Google Drive. Ao criar documentos ou transferir arquivos para o Google Drive, seu dispositivo automaticamente sincroniza com o servidor da internet e qualquer outro computador com o Google Drive instalado. Acessa seus arquivos sem transferir ou baixar.

Toque em **Drive** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Relógio

Use essa aplicação para definir alarmes, verificar o horário nas maiores cidades do mundo, medir a duração de um evento ou definir um temporizador.

Toque em **Relógio** na Tela de aplicações.

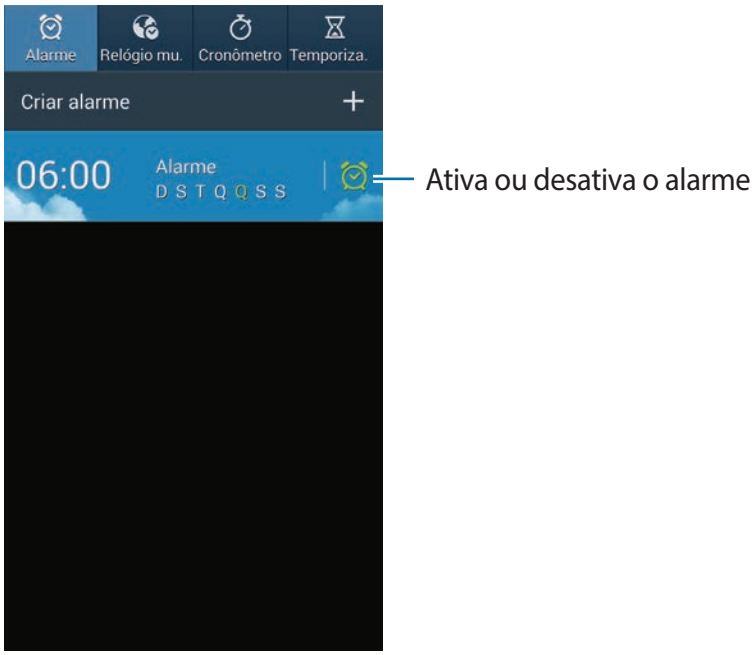

Alarme

Configurar alarmes

Toque em Criar **alarme**, defina um horário para o alarme tocar, selecione dias para o alarme repetir e depois toque em **Salvar**.

- **Alarme de localização**: define uma localização. O alarme toca apenas quando você estiver no local.
- **Soneca**: define um intervalo e o número de vezes para o alarme repetir depois do horário predefinido.
- **Alarme inteligente**: define um horário para o alarme tocar antes do horário predefinido.

Parar alarmes

Arraste ✕ para fora do círculo grande para parar um alarme. Arraste zZ para fora do círculo grande para repetir o alarme depois de um período de tempo específico.

Apagar alarmes

Mantenha pressionado o alarme e depois toque em **Excluir**.

Relógio mundial

Criar relógios

Toque em **Adicionar cidade** e digite o nome da cidade ou selecione uma cidade da lista.

Para aplicar o horário de verão, mantenha um relógio pressionado e depois toque em **Configurações de Horário de Verão**.

Apagar relógios

Mantenha o relógio pressionado e depois toque em **Excluir**.

Cronômetro

Toque em **Iniciar** para cronometrar um evento. Toque em **Marcar** para gravar as voltas.

Toque em **Zerar** para apagar as voltas gravadas.

Temporizador

Defina a duração e depois toque em **Iniciar**.

Arraste para fora do círculo grande quando a contagem parar.

Mostrador do relógio

Toque em para visualizá-lo em tela cheia.

Calculadora

Use essa aplicação para cálculos simples ou complexos.

Toque em **Calculadora** na Tela de aplicações.

Rotacione o aparelho para a orientação paisagem para exibir a calculadora científica. Se a **Rotação de tela** estiver desativada, toque em → **Calculadora científica**.

Para ver o histórico de cálculos, toque em para ocultar o teclado.

Para limpar o histórico, pressione → **Limpar histórico**.

S Health

Use essa aplicação para monitorar sua saúde ao gerenciar a ingestão e a queima de calorias.

Toque em **S Health** na Tela de aplicações.

Iniciar o S Health

Ao abrir essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções em tela e depois digite suas estatísticas físicas para completar a configuração. Depois a tela do menu S Health aparecerá na tela.

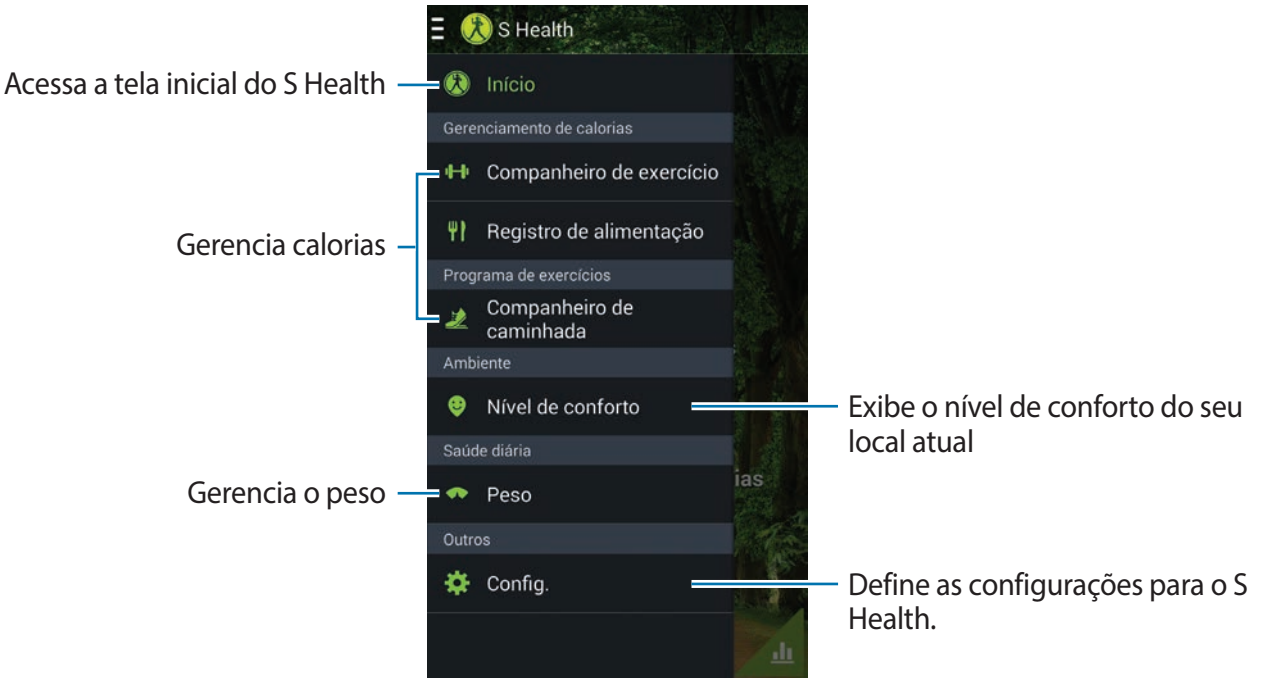

Para editar o perfil, toque em **Config.** → **Editar perfil**.

Baseado em suas estatísticas físicas, o dispositivo calculará sua taxa metabólica basal (TMB) e recomendará uma ingestão de calorias diária. A recomendação poderá não ser acurada para todas as idades, composições corporais ou necessidades nutricionais.

Verificar suas informações médicas

Exibe suas informações na tela inicial do S Health.

Na tela de menu do S Health, toque em **Início**.

Para inserir as calorias queimadas, toque em **Calorias perdidas**.

Para inserir as calorias ingeridas, toque em **Ingestão de calorias**.

Usar o companheiro de caminhada

Defina um número alvo de passos e monitore seus passos diários e calorias queimadas.

Na tela inicial do S Health, toque em ☰ → **Companheiro de caminhada**.

Toque em **Iniciar** para contar seus passos. Toque em **Pausar** para salvar os registros.

Toque em ☰ e use as seguintes opções:

- **Definir meta**: altera a meta de passos.
- **Total de passos**: exibe o número de passos que você fez.
- **Compartilhar via**: envia a página atual.
- **Reiniciar passos diários**: zera a contagem de passos diários.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

- Você poderá sentir um rápido atraso enquanto o companheiro de caminhada monitora seus passos e depois os exibe na contagem de passos.
- Se utilizar o companheiro de caminhada enquanto dirige ou anda de ônibus ou trem, a vibração poderá afetar sua contagem de passos.

Usar o Companheiro de exercício

Define uma meta de exercícios e monitora suas calorias queimadas.

Na tela inicial do S Health, toque em → **Companheiro de exercício**.

Acessa o menu do S Health
Exibe seu registro de atividades diárias
Companheiro de exercício
Hoje
Move para uma data específica do registro de exercícios
Quantas calorias você queimou
0 kcal
526 kcal restantes
Por quanto tempo você exercitou
00:00
Tempo total ativid.
Ir p/ exercício
Exibe os registros de atividade em um gráfico

Toque em + para salvar o exercício que você completou. Selecione um tipo de exercício, salve uma duração e depois toque em **OK**.

Toque em e use as seguintes opções:

- **Definir meta**: altera sua meta diária de queima de calorias.
- **Compartilhar via**: envia a página atual.
- **Zerar**: zera as informações do exercício diário.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

Para definir uma meta de exercício e começá-lo, toque em **Ir p/ exercício**. Defina os detalhes, tais como: tipo ou meta e depois toque em **Iniciar**.

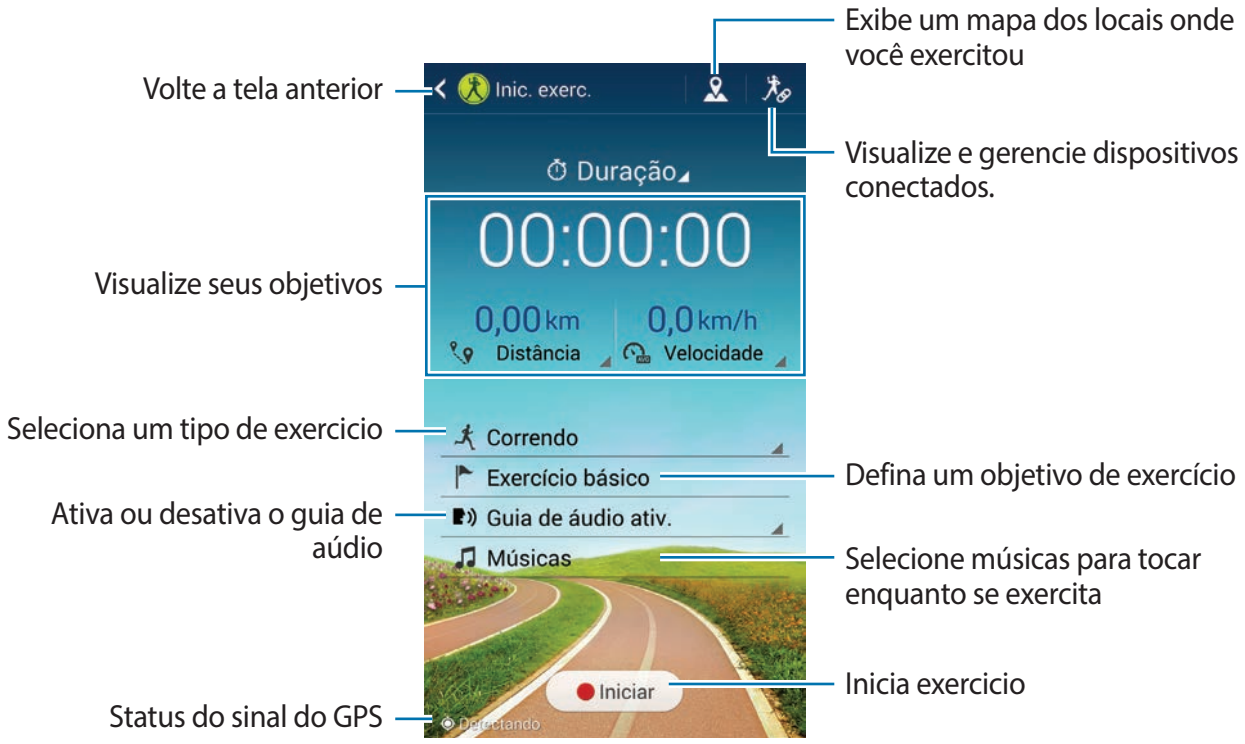

Usar o Monitor de comida

Defina uma meta de calorias e registre sua ingestão diária de calorias.

Na tela inicial do S Health, toque em ☰ → **Registro de alimentação.**

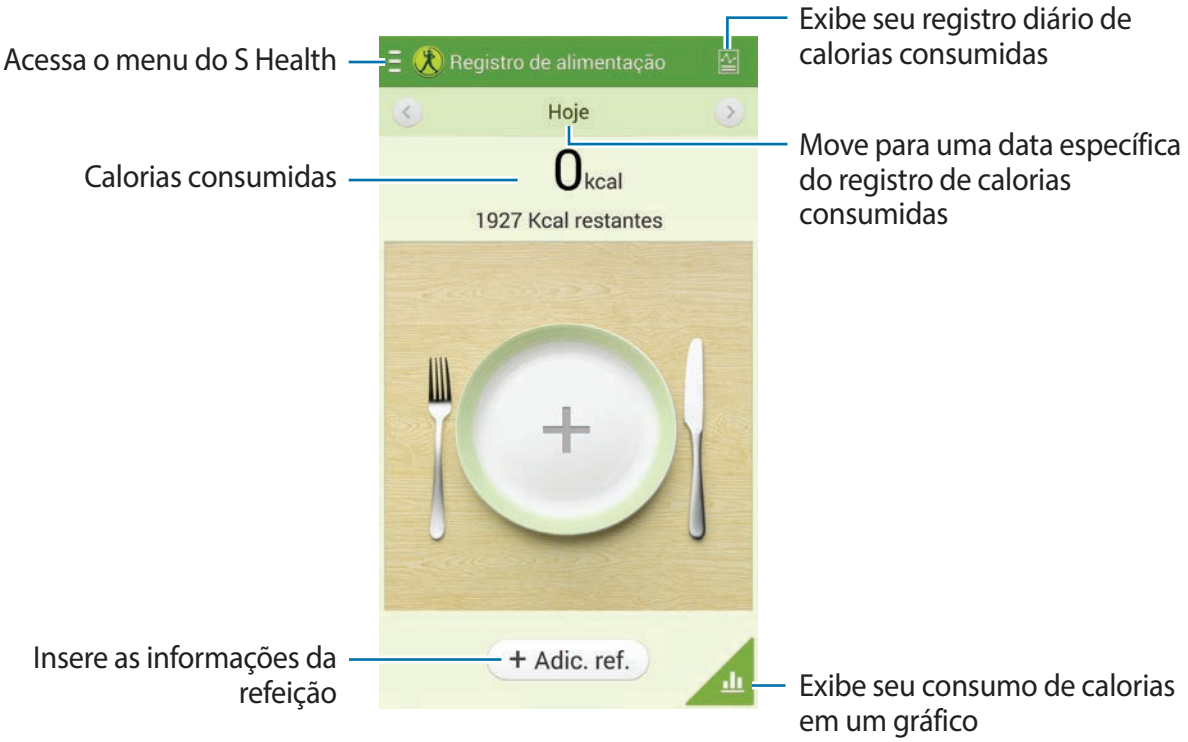
Acessa o menu do S Health
Exibe seu registro diário de calorias consumidas
Move para uma data específica do registro de calorias consumidas
Calorias consumidas
Insere as informações da refeição
Exibe seu consumo de calorias em um gráfico
Registro de alimentação
Hoje
0 kcal
1927 Kcal restantes
+ Adic. ref.

Toque em **Adic. ref.** para inserir a ingestão de calorias. Insira as informações do horário das refeições e depois toque em **Salvar**.

Toque em ☰ e use as seguintes opções:

- **Definir meta**: altera sua meta diária de ingestão de calorias.
- **Compartilhar via**: envia a página atual.
- **Redefinir**: zera as informações de ingestão diária de calorias.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

Verificar o nível de conforto do local atual

Exibir a temperatura e umidade de um local e comparar o nível de conforto às condições predefinidas.

Na tela inicial do S Health, toque em ☰ → **Nível de conforto**.

Toque em ☰ e use as seguintes opções:

- **Compartilhar via**: envia a página atual.
- **Ajustar faixa de conforto**: altera a proporção da temperatura ou umidade ideal.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

- Mede a temperatura e a umidade em um ambiente fechado estável.
- A temperatura e a umidade podem variar dependendo do ambiente, temperatura do dispositivo ou contato físico com o dispositivo.
- A medição pode demorar se houverem alterações repentinas na temperatura ou na umidade.
- Para medições precisas, use um termo-higrômetro.

Gerenciar peso

Registra suas alterações de peso e gerencia as informações de peso.

Na tela inicial do S Health, toque em ☰ → **Peso**.

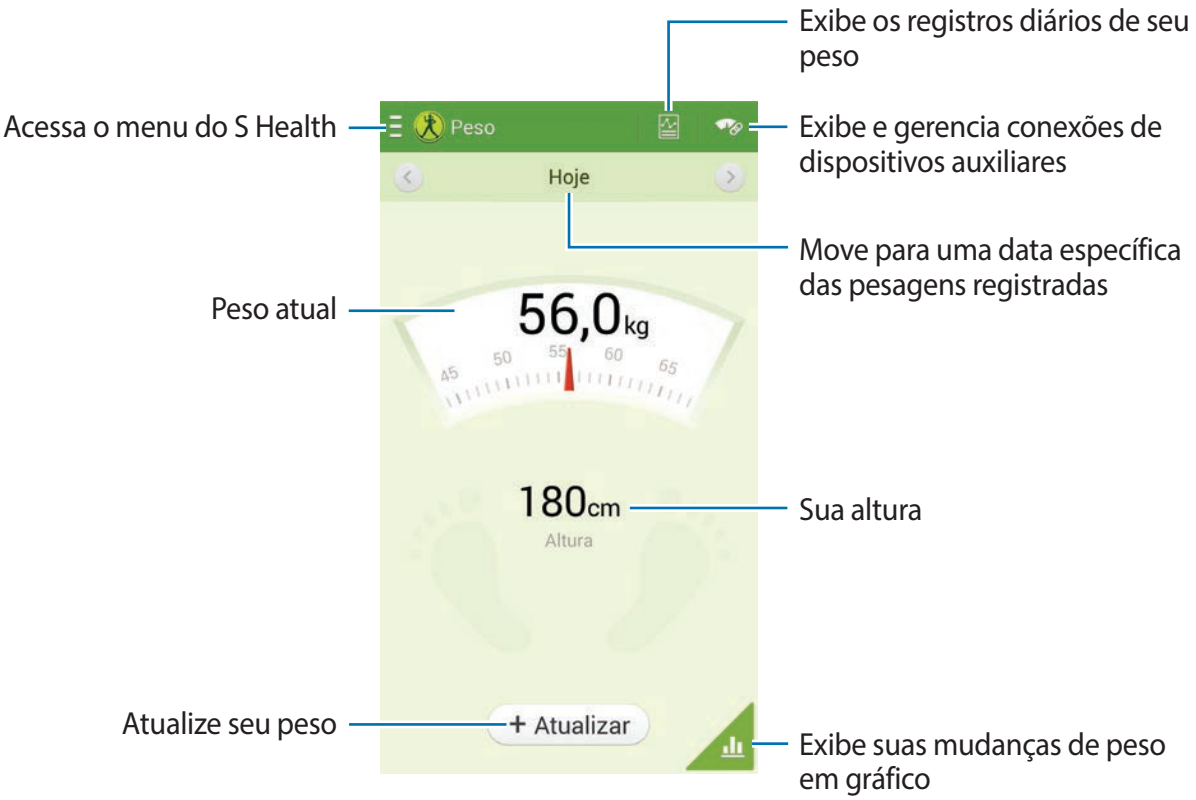

Toque em **Atualizar** para inserir as informações de peso. Insira um valor e depois toque em **OK**. Sempre que alterar as informações de peso, o dispositivo aplicará as informações ao seu perfil.

Você pode conectar um dispositivo de medição e registrar seu peso. Toque em → **Procurar**, selecione um dispositivo de medição e depois siga as instruções em tela para conectar o dispositivo de medição.

Toque em e use as seguintes opções:

- **Definir meta**: altera a meta de peso.
- **Compartilhar via:** envia a página atual.
- **Redefinir**: zera as informações do peso diário.
- **Imprimir**: imprime a página atual ao conectar o dispositivo a uma impressora. Algumas impressoras podem ser incompatíveis com o dispositivo.
- **Ajuda**: acessa as informações da ajuda sobre a utilização do S Health.

Definir as configurações para o S Health

Na tela inicial do S Health, toque em → **Config.** e depois selecione uma das seguintes opções:

- **Editar perfil**: edita suas estatísticas físicas.
- **Contas**: gerencia as informações do S Health ao acessar sua conta Samsung.
- **Segurança**: define uma senha para bloquear ou desbloquear o S Health.
- **Configurações de unidade**: define as opções de unidade.
- **Notificação**: define o dispositivo para exibir novos eventos.
- **Bloquear fuso horário**: define para deixar as configurações de fuso horário inalteradas ao mudar de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário.
- **Meus acessórios**: exibe e gerencia conexões acessórias do dispositivo.
- **Acessórios compatíveis**: exibe acessórios que são compatíveis com o dispositivo ou gerencia acessórios conectados.
- **Redefinir dados**: zera as informações do S Health.
- **Verificar existência de atualizações** : verifica a versão atual do S Health.
- **Termos de uso**: exibe os termos e condições, incluindo informações pessoais e políticas de retenção de dados.
- **Sobre o S Health**: exibe informações sobre o S Health.

S Translator

Use esta aplicação para traduzir textos em outros idiomas.

Toque em **S Translator** na Tela de aplicações.

Usar o S Translator

Defina os idiomas de origem e de destino, insira o texto no campo de entrada e depois toque em .

Para adicionar um par de idiomas à sua lista de favoritos, toque em .

Para enviar um par de idiomas, toque em .

Iniciar uma conversa com o tradutor

Toque nas teclas na parte inferior da tela para se comunicar com outra pessoa via tradução falada.

Toque em **Falar** para o seu idioma e, em seguida, fale no microfone. O telefone irá traduzir o que você diz. Toque em no campo do idioma desejado para que o telefone leia a tradução em voz alta.

Em seguida, toque em **Falar** para o idioma da pessoa com quem você está falando e deixe a pessoa responder em seu idioma. O telefone irá traduzir o que ela diz. Toque em no campo de idioma de origem para que o telefone leia a resposta para você.

Gravador de voz

Use essa aplicação para gravar ou reproduzir notas de voz.

Toque em **Gravador de voz** na Tela de aplicações.

Gravar notas de voz

Toque em para iniciar a gravação. Fale no microfone na parte inferior do telefone. Toque em para pausar a gravação. Toque em para encerrar a gravação.

Reproduzir notas de voz

Selecione uma nota de voz para reproduzir.

- : ajusta a nota de voz.
- x1.0 : ajusta a velocidade da reprodução.
- : pausa a reprodução.
- / : pula 60 segundos para frente ou para trás.
- / : pula para a nota de voz anterior ou posterior.

Para enviar uma nota de voz, toque em → **Compartilhar via**, e depois selecione um método de compartilhamento.

Gerenciar notas de voz

Na lista de notas de voz, toque em e selecione uma das seguintes opções:

- **Compartilhar via**: selecione notas de voz para enviar e depois selecione um método de compartilhamento.
- **Excluir**: seleciona notas de voz para apagar.
- **Configurações**: altera as configurações do gravador de voz.
- **Encerrar**: fecha o gravador de voz.

Salvar arquivos com etiquetas contextuais

Na lista de notas de voz, toque em → **Configurações** → **Nome de arquivo contextual** → **Ativado**.

S Voice

Use essa aplicação para comandar o dispositivo por voz para executar várias funções.

Toque em **S Voice** na Tela de aplicações. Ou pressione a tecla Início duas vezes.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Esta aplicação não é suportada em alguns idiomas.

Dicas para um melhor reconhecimento de voz

- Fale claramente.
- Fale em locais silenciosos.
- Não utilize palavras ofensivas ou gírias.
- Evite falar em dialetos ou com sotaque.

O aparelho pode não reconhecer seus comandos ou executar comandos indesejados dependendo do ambiente ou de como você fala.

Modo viva-voz

No Modo viva-voz, o dispositivo lerá conteúdos em voz alta quando você receber chamadas, mensagens e notificações para que você possa usar o telefone sem usar as mãos enquanto dirige. Por exemplo, o telefone lerá em voz alta o nome do contato ou número de telefone ao receber uma chamada.

Para ativar o modo de condução, diga "Ativar Modo viva-voz" ou toque em → **Ligar Modo viva voz**.

Desative o Modo viva-voz quando não estiver utilizando para prevenir o aparelho de ler conteúdos em voz alta. Para desativar o Modo viva-voz, toque em → **Desligar Modo viva voz**.

Google

Use essa aplicação para pesquisar não apenas na internet, mas também, aplicações e outros conteúdos no aparelho.

Toque em **Google** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar no telefone

Toque no campo de pesquisa e depois insira uma palavra-chave. Ou toque em e depois fale uma palavra chave.

Escopo de pesquisa

Para selecionar quais aplicações pesquisar, toque em → **Configurações** → **Pesquisa no telefone** e depois marque os itens para pesquisar.

Google Now

Inicie o Pesquisa Google para visualizar notas do Google Now que exibem o clima atual, informações públicas de trânsito, seu próximo compromisso entre outras notas que serão exibidas quando você estiver a ponto de precisar delas.

Registre-se no Google Now ao abrir o Pesquisa Google pela primeira vez. Para alterar as configurações do Google Now, toque em → **Configurações** → **Google Now**.

Pesquisa por voz

Use essa aplicação para pesquisar páginas da internet ao falar.

Toque em **Pesquisa por voz** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Fale uma palavra-chave ou frase quando o **Falar agora** aparecer na tela.

Meus Arquivos

Use essa aplicação para acessar todos os tipos de arquivos armazenados no telefone, incluindo imagens, vídeos e músicas.

Toque em **Meus Arquivos** na Tela de aplicações.

Visualizar arquivos

Selecione uma categoria e depois selecione uma pasta para abri-la. Para retornar a pasta de origem, toque em . Para voltar ao diretório raiz, selecione .

Em uma pasta, toque em para utilizar as seguintes opções:

- **Selecionar tudo**: seleciona todos os arquivos e pastas para aplicar a mesma opção neles de uma só vez.
- **Criar pasta**: cria uma pasta.
- **Pesquisar**: pesquisa por arquivos.
- **Ver por**: altera o modo de visualização.
- **Organizar por**: organiza arquivos ou pastas.
- **Config.**: altera as configurações do gerenciador de arquivos.

Selecione um arquivo ou pasta ao marcá-lo, em seguida use uma das seguintes funções:

- : apaga arquivos ou pastas.
- : envia arquivos ou compartilha-os.
- → **Mover**: move arquivos ou pastas para outra pasta.
- → **Copiar**: copia arquivos ou pastas para outra pasta.
- → **Renomear**: renomeia um arquivo ou pasta.
- → **Detalhes**: exibe detalhes do arquivo ou pasta.

Adicionar atalhos para pastas

Adicione um atalho para pastas frequentemente utilizadas no diretório raiz. Toque em → **Adicionar atalho**, insira um nome de atalho, selecione uma pasta e depois toque em **Definir aqui**.

Downloads

Use o Downloads para ver quais arquivos foram baixados pela aplicação.

Toque em **Downloads** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

Selecione um arquivo para abri-lo com uma aplicação apropriada.

Para organizar os arquivos por tamanho, toque em **Ordenar por tamanho**.

Para organizar os arquivos por data, toque em **Ordenar por data**.

TripAdvisor

Use essa aplicação para obter informações de viagens tais como, destinos ou hotéis. Você também pode reservar um hotel e compartilhar suas opiniões.

Toque em **TripAdvisor** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.

KNOX

Use essa aplicação para separar dados pessoais de dados de trabalho e para acessar aplicações de segurança da empresa de seu aparelho.

Toque em **KNOX** na Tela de aplicações.

Para iniciar o **KNOX**, você precisará baixar e instalar a aplicação. Toque em **Instalar** e siga as instruções em tela.

- Essa aplicação pode não estar disponível dependendo do seu país ou operadora de serviços.
- Para proteger seus dados, o **KNOX** e dados associados são excluídos quando a senha é inserida incorretamente muitas vezes.
- Cobranças adicionais poderão ser efetuadas ao baixar essa aplicação através de redes móveis. Para evitar cobranças adicionais, contate sua operadora de serviços.

Leitor óptico

Use essa aplicação para escanear ou extrair texto ou dados de imagens, documentos, cartões de visita ou códigos QR.

Toque em **Leitor óptico** na Tela de aplicações.

Para selecionar idiomas de reconhecimento, toque em → **Configurações de idioma**.

Escanear texto

Aponte o cursor para uma imagem, documento ou código QR.

- Texto: exibe a definição de palavras extraídas.
- Cartões de visitas: efetua chamadas ou envia mensagens através das informações de contato escaneadas.

- Códigos QR: exibe informações para códigos QR.

- Alguns códigos QR podem não ser reconhecidos.
- Os seguintes tipos de texto poderão não ser reconhecidos: escrita à mão, fontes pequenas, fontes gráficas, texto cursivo ou texto em imagens.

Extrair e traduzir texto

Toque em e depois selecione os idiomas para traduzir. Toque em , aponte a câmera traseira em algum texto e depois toque em para capturar uma imagem do texto.

Para capturar uma imagem de texto grande que não se ajuste ao visor, toque em para capturar a imagem em várias seções.

- Toque na palavra destacada para traduzi-la.
- Toque em para extrair o texto da imagem.

Viagem e local

Maps

Use o Mapas para mostrar com precisão a localização do aparelho, pesquisar por locais ou obter direções.

Toque em **Maps** na Tela de aplicações.

Essa aplicação pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Pesquisar por locais

Pesquise por locais ao inserir endereços ou uma palavra-chave. Ao encontrar o local, selecione-o para visualizar informações detalhadas. Consulte a ajuda para mais informações.

Obter direções para um destino

Toque em para definir locais iniciais e finais e depois selecione um método de viagem. O dispositivo exibe o trajeto para chegar ao destino.

Configurações

Sobre as Configurações

Use essa aplicação para configurar o telefone, determinar opções de aplicações e adicionar contas.

Toque em **Config.** na Tela de aplicações.

Conexões

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Para utilizar mais opções, toque **Wi-Fi** → ☰.

- **Avançado**: personaliza as configurações do Wi-Fi.
- **Botão de transf. WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS.
- **Inserção do PIN WPS**: conecta a uma rede Wi-Fi segura com o botão WPS PIN.
- **Ajuda**: acessa as informações de ajuda para o Wi-FI.

Configurar Wi-Fi no modo standby

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** → **Manter Wi-Fi ligado durante suspensão**.

Ao ativar o Modo economia de energia, o aparelho desativa automaticamente as conexões Wi-Fi. Quando isso acontecer, o aparelho automaticamente acessa redes de dados se estiver configurado para utilizá-las. Isso pode gerar cobrança de transferência de dados. Para evitar taxas de dados utilizados, defina essa opção para **Sempre**.

Configurar notificação de rede

O aparelho pode detectar redes Wi-Fi abertas e exibir um ícone na barra de status para notificar quando estiver disponível.

Toque em **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado** e marque **Notificação de rede** para ativar essa função.

Wi-Fi Direct

O Wi-Fi Direct conecta dois aparelhos diretamente via WiFi sem solicitar um ponto de acesso.

Toque em **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Tempo limite de visibilida.**: Define a duração de visibilidade de seu aparelho.
- **Arquivos recebidos**: exibe os arquivos recebidos via Bluetooth.
- **Ajuda**: Aprenda mais sobre Bluetooth.

Uso de dados

Mantenha-se informado sobre seus dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: definido para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de utilização de dados móveis.
- **Ciclo de uso dos dados**: insere dados excluídos mensalmente para monitorar sua utilização de dados.

Para utilizar mais opções, toque em ☰.

- **Dados em roaming**: definido para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Restringir dados seg.**: definido para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Sincronizar dados a.**: define o dispositivo para sincronizar automaticamente contatos, calendário, e-mails, favoritos e dados de imagens de redes sociais automaticamente.
- **Exibir uso da rede W.**: definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.
- **Pontos de acesso móveis**: pesquisa e utiliza a rede de outro aparelho.

Mais redes

Personalize as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

Modo Offline

Desativa todas as funções sem fio do seu telefone. Você pode utilizar somente serviços que não utilizam a rede.

Aplicativo padrão de mensagem

Seleciona a aplicação padrão para utilizar para enviar mensagens.

Impressão

Configurar definições para impressoras instaladas ativas no dispositivo. Você poderá pesquisar por impressoras disponíveis ou adicionar uma manualmente para imprimir arquivos via Wi-Fi ou serviços cloud.

Redes móveis

- **Dados móveis**: use para permitir a troca de pacote de dados de rede por serviços de rede**.**
- **Dados em roaming**: usa o telefone para conectar com outra rede quando estiver em roaming ou sua rede local não estiver disponível.
- **Pontos de acesso**: define os nomes dos pontos de acesso (APNs).
- **Seleção de banda**: seleciona um tipo de rede.
- **Configurações de rede**: pesquisa por redes disponíveis e seleciona uma rede para roaming.

Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Roteador Wi-Fi**: use o roteador Wi-Fi para compartilhar a conexão de rede do seu dispositivo com computadores ou outros dispositivos pela função de rede Wi-Fi.
- **Ancoragem USB**: Ativa a função para compartilhar conexão de seus dispositivos de rede com computadores via USB. Ao conectar com um computador, seu dispositivo é utilizado como um modem sem fio para o computador.
- **Compartilhamento de Bluetooth**: use a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: aprenda mais sobre a Ancoragem USB, Wi-Fi e o roteador Wi-Fi.

VPN

Define conexões do servidor de redes privadas virtuais (VPN).

NFC

- **Android Beam**: ativa a função Android Beam para enviar dados, como páginas da web e contatos para outros dispositivos com NFC integrado.
- **Pagar com um toque**: define o método de pagamento.

S Beam

Ativa a função S Beam para enviar dados, como música, vídeos, imagens e documentos para outros dispositivos que suportem NFC e Wi-Fi Direct.

Dispositivos nas proximidades

Ativa o compartilhamento de mídia permitindo que outros dispositivos certificados com DLNA acessem os conteúdos de seu dispositivo.

- **Conteúdos compartilhados**: definido para compartilhar seus conteúdos com outros dispositivos.
- **Lista de dispositivos permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que podem acessar seu aparelho.
- **Lista de dispositivos não permitidos**: exibe a lista dos dispositivos que não podem acessar seu aparelho.
- **Baixar para**: seleciona a posição de memória para salvar os arquivos de mídia baixados.
- **Transferência de outros dispositivos**: definido para aceitar transferências de outros dispositivos.

Screen Mirroring

Ativa a função compartilhamento de tela

Meu dispositivo

Tela de bloqueio

Altera as configurações da tela de bloqueio.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Vários widgets**: exibe ou oculta aplicativos na tela de bloqueio.

- **Bloquear widgets de tela**: altera as configurações para a tela de bloqueio. Estas configurações são aplicadas apenas ao definir a opção bloquear ao deslizar.
  - **Aplicativos favoritos ou Câmera**: define o aparelho para exibir atalhos de cada aplicação ou iniciar a câmera ao deslizar os painéis para a esquerda na tela de bloqueio.
  - **Relógio ou mens. pessoal**: define o aparelho para exibir o relógio ou um texto personalizado na tela de bloqueio.

  Para uma mensagem pessoal:

  - **Editar mensagem pessoal**: edita a mensagem pessoal.

  Para um relógio:

  - **Relógio duplo:** mostra relógio duplo na tela de bloqueio quando em roaming

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

  - **Tamanho do relógio:** defini o tamanho do relógio na tela de bloqueio
  - **Exibir data:** exibe ou oculta calendário na tela de bloqueio
  - **Info do proprietário:** exibe informações do usuário
- **Atalhos:** definido para exibir e editar atalhos de aplicações na tela bloqueada.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

- **Desbloquear efeito**: seleciona um efeito ao desbloquear a tela.
- **Texto de ajuda**: definido para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Ativar na tela de bloqueio**: define o aparelho para reconhecer seu comando de ativação quando a tela estiver bloqueada.
- **Definir comando despertar**: define o comando de ativação para iniciar o **S Voice** ou executar uma função específica.

Visor

Altera as configurações do visor.

- **Papel de parede**:
  - **Tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de espera.
  - **Tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a Tela de bloqueio.
  - **Tela de início e de bloqueio**: seleciona uma imagem de plano de fundo para a tela inicial e bloqueio de tela.

- **Painel de notificações**: personalize os itens que aparecem no painel de notificações.
- **Multi janela**: definido para usar o Multi janela.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
  - **Adaptar visor:** ajusta o visor automaticamente.
  - **Dinâmico**: use esse modo tornar o tom da tela mais vivo.
  - **Padrão**: use esse modo para luz normal.
  - **Foto profissional:** use esse modo para fazer com que o tom do visor apareça similar ao da TV.
  - **Filme**: use esse modo para ambientes escuros, como um quarto escuro.
- **Brilho**: define o brilho do visor.
- **Rotação automática da tela**: define quando ou não rotacionar o conteúdo automaticamente ao girar o telefone.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Daydream**: define o aparelho para iniciar o protetor de tela quando seu aparelho for conectado a um desktop dock ou quando estiver carregando.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Duração da luz da tecla de toque**: define a duração da luz de fundo das teclas.
- **Exibir percentual da bateria**: definido para exibir a quantidade de bateria disponível.
- **Editar após capturar a tela**: define o aparelho para editar a imagem logo após capturá-la.
- **Auto-ajuste do tom da tela**: definido para economizar energia ao ajustar o brilho do visor.
- **Aumentar sensib. ao toque:** definido para ajustar automaticamente a sensibilidade do toque.

Dependendo do tipo de material que vestir ao tocar o dispositivo, alguns comandos podem ser irreconhecíveis.

Indicador de LED

- **Carregando**: definido para ativar a luz de serviço ao carregar a bateria.
- **Bateria fraca**: definido para ativar a luz de serviço quando a bateria estiver fraca.
- **Notificações**: definido para ativar a luz de serviço ao perder chamadas ou mensagens.
- **Gravação de voz**: definido para ativar a luz de serviço ao gravar notas de voz.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: Ajusta o nível do volume para toques de chamada, músicas, vídeos, sons do sistema e notificações.
- **Intensidade da vibração**: ajusta a força da vibração de notificação.
- **Toques:** selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas chamadas.
- **Vibrações**: adicione ou selecione um padrão de vibração.
- **Notificações**: seleciona um toque para eventos, tais como, novas mensagens, ligações perdidas e alarmes.
- **Vibrar enquanto toca**: define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para novas chamadas.
- **Tons das teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao tocar nas teclas do teclado.
- **Sons dos toques**: define o telefone para reproduzir um som ao selecionar uma aplicação ou opção no touch screen.
- **Som de bloqueio de tela**: define o telefone para emitir sons ao bloquear ou desbloquear a tela.
- **Resposta ao toque**: define o dispositivo para vibrar ao tocar nas teclas.
- **Chamadas**: personaliza as configurações de som para chamadas.
- **Mensagem**: personaliza as configurações de som para mensagens.
- **E-mail**: personaliza as configurações de som para E-mail.
- **S Planner**: personaliza as configurações de som para o S Planner.
- **Som ao pressionar**: emite som ao pressionar as teclas do Teclado Samsung
- **Vibrar ao pressionar**: dispositivo vibra ao pressionar as teclas do Teclado Samsung.
- **Saída de áudio**: selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.
- **Adapt Sound**: define o som para o ouvido que você mais usa durante uma chamada ou escuta músicas.

Modo de tela de início

Selecione um Modo de Tela inicial (básico ou fácil).

Chamadas

Defina os parâmetros para funções de chamada.

- **Código do provedor de serviço:** define o código da operadora a ser utilizado.
- **Rejeição de chamadas**: rejeita chamadas de números específicos. Adicione números na lista de rejeição.
- **Configurar mensagens de chamada recusada**: adicione ou edite a mensagem que será enviada ao rejeitar uma chamada.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: definido para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Desligar tela durante as chamadas**: define o aparelho para ativar o sensor de proximidade durante a chamada
- **Alertas de chamada**:
  - **Vibração de atendimento**: define o dispositivo para vibrar quando outra pessoa atender uma chamada.
  - **Vibração fim de chamada**: define o dispositivo para vibrar quando a outra pessoa encerrar uma chamada.
  - **Tom de conexão**: ativa ou desativa o tom de conexão.
  - **Tom de minuto**: ativa ou desativa o tom de minuto
  - **Tom de encerramento**: ativa ou desativa o tom de desconexão da chamada.
  - **Alertas de chamada**: configura o aparelho para alertá-lo sobre notificações durante uma chamada.
- **Acessórios de chamada**
  - **Atendimento automático**: defina quando ou não o telefone receberá chamadas automaticamente depois de um período específico de tempo (disponível somente quando o fone de ouvido está conectado).
  - **Temporiz. atend. autom.**: selecione a duração do tempo que o telefone espera antes de atender chamadas.
  - **Cond. chamada de saída**: definido para permitir chamadas efetuadas com um fone de ouvido Bluetooth, mesmo quando seu telefone estiver bloqueado.
  - **Tipo da chamada de saída**: selecione o tipo de chamadas efetuadas ao utilizar um fone de ouvido Bluetooth.

- **Configurações adicionais**:
  - **ID de chamada**: exibe seu ID de chamada para as pessoas ao efetuar chamadas.
  - **Encaminhar chamadas:** direciona as chamadas recebidas para outro número.
  - **Código de área automático**: definido para inserir um prefixo (código de área ou país) automaticamente antes de um número de telefone.
  - **Restrição de chamadas:** restringe chamadas recebidas ou efetuadas
  - **Chamada em espera:** permite alertas de chamada recebida quando uma chamada já está em andamento**.**
  - **Rediscagem automática**: ativa a função discagem automática para efetuar chamadas que não foram completadas ou que estavam cortadas.
  - **Números FDN:** Ativa ou desativa o modo FDN para restringir ligações apenas para a lista de contatos FDN. Você deve inserir o PIN2 fornecido pelo seu chip e reiniciar o dispositivo.
- **Toques e tons do teclado**
  - **Toques:** selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas chamadas.
  - **Vibrações:** adicione ou selecione um padrão de vibração.
  - **Vibrar enquanto toca**: configura o aparelho para vibrar e tocar um alerta para novas chamadas.
  - **Tons das teclas**: define o telefone para reproduzir um som ao inserir números na tela de discagem.
- **Personalizar som de chamada**: define as configurações de equalização para usar o fone de ouvido.
- **Redução de ruídos:** definido para remover ruídos de fundo para que a outra pessoa possa ouvi-lo mais claramente.
- **Aumentar volume no bolso:** define o telefone para aumentar o volume do toque da chamada quando o telefone estiver dentro de alguma coisa como bolsos ou bolsas.
- **Imagem de chamada de vídeo**: selecione uma imagem a ser exibida para o outro participante.
- **Opções de falha de chamada**: selecione um outro modo de ligar para o contato quando a videochamada não for conectada.
- **Serviço de caixa postal**: selecione ou define seu provedor de serviço de caixa postal.
- **Opções de Caixa Postal:** insere o número para acessar o serviço de correio de voz. Você pode obter este número com o seu provedor de serviços.
- **Som:** selecione um toque de chamada para alertá-lo de novas mensagens de voz.
- **Vibrar:** define o telefone para vibrar quando mensagens de voz forem recebidas.
- **Contas:** definido para aceitar chamadas IP e define suas contas para serviços de chamada IP.
- **Usar chamada de Internet:** definido para utilizar ou não serviços de chamada IP para todas as chamadas ou somente para chamadas **IP.**

Modo de bloqueio

Seleciona quais notificações serão bloqueadas ou definido para permitir notificações para chamadas de contatos específicos no Modo de bloqueio.

Modo viva-voz

Define o dispositivo para ler as novas chamadas ou notificações alto automaticamente.

Auxílio de segurança

Defina o aparelho para enviar em uma emergência, uma mensagem de foto para destinatários. Mantenha o botão do volume pressionado por 3 segundos para enviar a mensagem.

- **Editar mensagem de emergência**: selecione ou edite a mensagem que será enviada quando você estiver em um emergência.
- **Enviar fotos emergência**: define o aparelho para tirar fotos e enviá-las junto com a mensagem para os destinatários.
- **Intervalo de mensagens**: define o intervalo para reenviar a mensagem.
- **Contatos de emergência:** seleciona ou edita os destinatários para a mensagem.

Modo de economia de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para Modo economia de energia.

- **Economia de energia da CPU**: define o telefone para limitar a utilização de energia de alguns sistemas.
- **Economia de energia da tela**: define o aparelho para diminuir o brilho da tela.
- **Desligar resposta ao toque**: configura o telefone para desativar a vibração ao tocar as teclas.
- **Aprenda sobre economia de energia**: aprenda a como reduzir o consumo da bateria.

Acessórios

Altera as configurações secundárias.

- **Som do dock**: define o telefone para reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.
- **Modo de saída de áudio:** definido para utilizar o microfone quando seu telefone estiver conectado em um carro ou computador.

- **Exibição da tela inicial da mesa**: define o aparelho para exibir o relógio quando seu aparelho estiver conectado a uma ancoragem de relógio.
- **Bloqueio automático**: define o aparelho para desbloquear o aparelho automaticamente quando a capa é movida para abrir.
- **Exibir tela na chamada**: define o aparelho para exibir a tela ao afastá-lo do ouvido durante uma chamada.
- **Saída de áudio:** selecione um formato de saída de som para usar ao conectar seu aparelho em dispositivos HDMI.

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade do telefone.

- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que telefone aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Falar senhas**: define o aparelho para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atendendo/encerrando chamadas**:
  - **A tecla de início atende chamadas**: define o aparelho para atender uma chamada ao pressionar a tecla Início.
  - **Controle por voz**: definido para atender ou rejeitar uma chamada com comandos de voz.
  - **Tec. Liga/Deslig. encerra cham.**: configura o telefone para encerrar uma chamada ao pressionar a tecla Ligar.
- **Modo de toque fácil:** definido para controlar chamadas recebidas ou notificações ao tocar o botão em vez de arrastá-lo.
- **Exibir atalho**: adiciona um atalho às **configurações de acessibilidade** no menu rápido que aparece ao manter pressionada a tecla Ligar.
- **Gerenciar acessibilidade**: exporta ou importa as configurações de acessibilidade para compartilhá-las com outros dispositivos.
- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho da fonte**: altera o tamanho da fonte.
- **Ampliação**: define o aparelho para aumentar ou diminuir o zoom ao utilizar gestos.
- **Cores negativas**: inverte as cores do visor para melhorar a visibilidade.

- **Ajuste de cor**: faça o teste de daltonismo para alterar a configuração da tela baseada no resultado do teste. Se aparelho determinar que você daltônico, as configurações do visor serão alteradas automaticamente.
- **Lembrete de notificações**: ativa ou desativa o som de bipes para novas notificações.
- **Atalho de acessibilidade:** define de uma maneira mais rápida como ativar os recursos de acessibilidade.
- **Opções de texto-para-fala**:
  - **Mecanismo de Leitura de texto preferido:** seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione .
  - **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade para a função texto para voz.
  - **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
  - **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.
- **Balanço de som**: habilita o som mono quando você ouve áudio com um fone de ouvido.
- **Áudio mono:** ativa o som mono ao ouvir o áudio com um fone.
- **Desligar todos os sons**: silencia todos os sons do aparelho.
- **Notificação por flash**: define o flash para piscar quando você receber chamadas, mensagens ou notificações.
- **Legendas do Google (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pelo Google e para alterar as configurações da legenda.
- **Legendas Samsung (CC)**: define o dispositivo para exibir legendas em conteúdos suportados pela Samsung e para alterar as configurações da legenda.
- **Menu assistente**: define o aparelho para exibir o ícone de atalho assistente que o ajuda a acessar funções suportadas por botões externos ou funções no painel de notificações. Você pode também editar o menu no ícone de atalho.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Controle de interação**: define uma área da tela a ser excluída de toques.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

Idioma

Seleciona um idioma de visualização para todos os menus e aplicações.

Padrão

Seleciona um tipo de teclado padrão para inserir texto.

Google digitação por voz

Para alterar as configurações da entrada de voz, toque em .

- **Selec. idiomas entrada**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Bloquear palavr. ofens**: definido para prevenir o aparelho do reconhecimento de palavras ofensivas no comando de voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.

Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, toque em .

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua região ou operadora de serviços.

- **Idiomas inseridos**: seleciona o idioma de inserção de texto.
- **Texto inteligente**: ativa o modo que prevê palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões. Você também pode definir as configurações.
- **Substituição automática:** define o aparelho para corrigir palavras incorretas e incompletas ao tocar a barra de espaço ou pontuação.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define o aparelho para automaticamente deixar a primeira letra como maiúscula após uma pontuação, tais como ponto final, ponto de interrogação ou ponto de exclamação.
- **Espaçamento automático.**: define o telefone para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
- **Pontuação automática**: define o telefone para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Entrada contínua**: definido para inserir texto ao varrer o teclado.

- **Controle do cursor**: Ativa ou desativa a função de navegação teclado inteligente para mover o cursor ao percorrer o teclado.
- **Som**: define o aparelho para emitir um som ao tocar uma tecla.
- **Vibração**: define o aparelho para vibrar ao tocar uma tecla.
- **Pré-visualiz. caracteres**: define o telefone para exibir uma imagem grande de cada letra que você tocar.
- **Ajuda**: acessa informações de ajuda para utilização do teclado Samsung.
- **Redefinir configurações**: restaura as configurações do teclado Samsung.

Pesquisa de voz

- **Idioma**: selecione um idioma para o reconhecimento de voz.
- **Saída de voz**: define o aparelho para fornecer feedback de voz para alertá-lo sobre as ações atuais.
- **Bloquear palavras ofens.**: oculta palavras ofensivas reconhecidas pelos resultados de pesquisa por voz.
- **Reconhecimento de fala off-line**: baixa e instala dados de idioma para entradas de voz offline.
- **Headset Bluetooth**: define o telefone para permitir uma pesquisa por voz com um fone de ouvido Bluetooth, quando conectado ao telefone.

Opções de texto-para-fala

- **Mecanismo de Leitura de texto preferido:** seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione .
- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo**: ouça um texto falado como exemplo.
- **Status do idioma padrão**: exibe o status do idioma padrão para a ferramenta atual de síntese da fala.

Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu telefone.

Movimentos e gestos

Ativa a função de reconhecimento de gestos e altera as configurações que controlam o reconhecimento de gestos em seu telefone.

- **Air gesture**
  - **Saiba mais: sensor/ícone**: exibe informações sobre o sensor de movimento aéreo e o indicador que aparece ao utilizar a função.
  - **Visualização rápida**: Quando a tela estiver desativada, mova sua mão sobre o sensor para ver notificações, chamadas perdidas, novas mensagens, hora e data, status do aparelho e muito mais.
  - **Mudança suspensa**: Enquanto visualiza e-mails ou páginas da web, move sua mão sobre o sensor para percorrer a páginas para cima ou para baixo.
  - **Navegação suspensa**: Move sua mão para esquerda ou direita sobre o sensor para percorrer imagens, páginas da web, músicas ou notas.
  - **Movimento suspenso:** mantenha um ícone pressionado com uma mão, e seguida com a outra mão mova para esquerda ou direita sobre o sensor para mover o ícone para outro local.
  - **Aceitação Suspensa de chamada**: Ao receber uma chamada, mova sua mão sobre o sensor para esquerda e depois para direita para atender.
- **Movimento:**
  - **Chamada direta**: definido para efetuar uma chamada ao colocar o telefone no ouvido enquanto exibe os detalhes de uma chamada, mensagem ou contatos.
  - **Alerta inteligente**: definido para alertá-lo sobre novas mensagens ou chamadas perdidas ao levantar o telefone.
  - **Zoom**: definido para aumentar ou diminuir o zoom enquanto visualiza imagens no Multimídia ou navega em páginas da internet quando você mantém pressionados dois dedos na tela e inclina o aparelho para frente e para trás**.**
  - **Explorar uma imagem**: definido para percorrer uma imagem ao deslizar o telefone para qualquer direção ao aumentar o zoom da imagem.
  - **Silenciar/pausar:** definido para silenciar chamadas recebidas, alarmes e música ao colocar o telefone com a face para baixo.
- **Movimento com a palma:**
  - **Capturar tela**: definido para capturar uma imagem ao deslizar sua mão para esquerda ou direita por entre o visor.
  - **Silenciar/pausar**: define o aparelho para pausar a reprodução de uma mídia ao tocar a tela com sua palma.

Tela inteligente

- **Suspensão inteligente**: definido para prevenir que a luz de fundo seja desativada enquanto você está visualizando a tela.
- **Rotação inteligente**: definido para girar o telefone de acordo com a posição do seu rosto.
- **Pausa inteligente**: define o aparelho para pausar a reprodução do vídeo quando você não estiver olhando para a tela.
- **Rolagem inteligente**: define o aparelho para percorrer a tela quando você visualiza as extremidades de e-mails ou páginas da web.

Exibição suspensa

Prevê o conteúdo ou exibe a informação em uma janela pop-up ao apontar para um item com o seu dedo.

- **Visualiz. das informações** exibe a informação em uma janela pop-up ao apontar para um item com o seu dedo.
- **Exibir progresso:** enquanto reproduz música ou vídeo, visualize-os ao apontar na barra de progresso com seu dedo.
- **Visual. discagem rápida**: exibe informações de contatos da discagem rápida ao apontar para um número de discagem rápida com seu dedo.
- **Ampliador de página web:** enquanto navega na internet, aumente a tela ao apontar para um link com seu dedo.
- **Tocar som e dar resposta ao toque**: define o telefone para reproduzir som e vibrar ao apontar em itens com seu dedo

Controle por voz

Define o aparelho para reconhecer comandos de voz para você controlá-lo. Você pode selecionar as funções que irá controlar com comandos de voz.

Se o **Vibrar enquanto tocar** estiver ativo, o telefone não será capaz de reconhecer comandos de voz ao receber uma chamada.

Contas

Adicionar conta

Adicionar seu e-mail ou conta SNS.

S Cloud

Altera as configurações para a sincronização de dados ou arquivos com sua conta Samsung ou Dropbox.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar configurações e dados.

- **Cópia seg. dos meus dados**: efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua conta reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: definido para restaurar suas configurações e dados de aplicações quando eles forem reinstalados em seu aparelho.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Mais

Personaliza configurações para serviços de localização, segurança e outras opções.

Localizações

Altera as definições de localização e permissões de ativação para permitir às aplicações para usar suas informações de localização.

- **Método**: seleciona um método para colecionar seus dados de localização.
- **Meus locais**: define perfis que serão utilizados por locais específicos ao utilizar funções GPS, Wi-Fi, ou Bluetooth para encontrar sua localização atual.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu chip.

- **Codificar dispositivo:** define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no telefone. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes de ativar essa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Codificar o cartão SD externo**: definido para codificar arquivos ao salvá-los no cartão de memória.

Se você restaurar seu telefone para o padrão de fábrica com essa configuração ativa, o telefone não será capaz de acessar seus arquivos codificados. Desative esta opção antes de restaurar seu dispositivo.

- **Controles remotos:** definido para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em suas contas Samsung e Google.
  - **Adicionar conta**: adiciona ou exibe sua conta Samsung.
  - **Utilizar redes sem fios**: definido para permitir a localização de coleta de dados e para determinar a localização do seu aparelho perdido ou roubado via Wi-Fi ou redes móveis.
- **Alerta de alteração SIM**: ativa ou desativa a função que o ajuda a localizar seu telefone quando o mesmo for perdido ou roubado.
- **Ir para a página da web Encontrar meu dispositivo:** acesse o site Find my mobile (*findmymobile.samsung.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site Find my mobile.
- **Definir bloqueio do cartão SIM**:
  - **Bloquear cartão SIM**: ativa ou desativa a função que solicita o PIN antes de usar o telefone.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN usado para acessar os dados do chip.
- **Tornar senhas visíveis:** por padrão, o telefone oculta senhas por segurança. Define o aparelho para exibir automaticamente as senhas assim que são digitadas.
- **Administradores de dispositivo:** Visualiza os administradores do dispositivo instalado no seu aparelho. Você pode ativar o administrador para aplicar novas políticas em seu dispositivo.
- **Fontes desconhecidas:** escolha para abaixar aplicações de qualquer site. Ao não selecionar as aplicações poderão ser baixadas apenas do Play Store.

- **Verificar aplicativos**: defina isto para permitir que o Google verificar se a aplicação causará algum dano antes de instalá-la.
- **Alterar nível segurança**: modifica o nível de segurança para arquivos credenciados.
- **Atualiz. polít. segurança:** define o aparelho para verificar e baixar automaticamente atualizações de segurança.
- **Enviar relatórios de segurança:** define o aparelho para baixar automaticamente atualizações de segurança quando o aparelho estiver conectado a uma rede Wi-Fi.
- **Tipo de armazenamento:** define o tipo de armazenamento para arquivos credenciados.
- **Credenciais confiáveis**: utilize certificados e credenciais para garantir o uso seguro de várias aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no armazenamento USB.
- **Limpar credenciais**: apaga o conteúdo das credenciais e restaura a senha.

Gerenciador de aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu aparelho.

Aplicativos padrão

- **Início**: seleciona um modo padrão para a Tela inicial.
- **Mensagem**: seleciona a aplicação padrão para utilizar ao enviar mensagens.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu aparelho.

- **Exibir percentual da bateria**: definido para exibir o restante de bateria disponível.

Armazenamento

Verifique informações do cartão de memória e do dispositivo ou formate um cartão de memória.

Formatar um cartão de memória apaga permanentemente todos os dados que estiverem nele.

A capacidade atual disponível da memória interna é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Data e hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu telefone.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: definido para atualizar a hora e a data automaticamente ao mudar para outros fuso horários.
- **Definir data**: defina a data atual manualmente.
- **Definir hora**: defina a hora atual manualmente.
- **Fuso horário automático**: definido para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário local.
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas.
- **Selecionar formato de data**: seleciona um formato de data.

Sobre o dispositivo

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.

Config. Google

Acessa as informações do telefone e atualiza o software do telefone.
Use esta aplicação para configurar algumas funções oferecidas pela Google.
Toque em **Config. Google** na tela de aplicações.

Solução de problemas

Antes de contatar a Central de Atendimento Samsung, tente as seguintes soluções. Algumas situações podem não se aplicar ao seu aparelho.

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada

- Senha: quando a função de bloqueio do telefone está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o telefone.
- PIN: ao usar o telefone pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu Bloquear cartão SIM.
- PUK: seu chip bloqueia normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pela sua operadora de serviços.
- PIN2: ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o chip. Para maiores detalhes, contate sua operadora de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço

- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente. Ao se mover, mensagens de erro podem aparecer repetidamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com sua operadora de serviços para mais detalhes.

Seu aparelho não liga

- Quando a bateria estiver completamente descarregada, seu aparelho não ligará. Carregue a bateria completamente antes de ligar o aparelho.
- A bateria pode não estar inserida adequadamente. Insira a bateria novamente.
- Limpe todos os contatos dourados e insira a bateria novamente.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

- Se você anexar uma capa protetora ou acessórios opcionais para o touch screen, o touch screen poderá não funcionar corretamente.
- Se você estiver usando luvas, se suas mãos não estiverem limpas ao tocar a tela de toque ou se você tocar a tela com objetos pontiagudos ou com as pontas dos dedos, o touch screen poderá ter mau funcionamento.
- O touch screen poderá ter um mau funcionamento quando exposto a condições úmidas ou à água.
- Reinicialize seu telefone para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu telefone está atualizado com a última versão.
- Se a tela touch screen estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar as aplicações ou reinserir a bateria e ligar o aparelho para recuperá-los. Se o seu telefone estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Ligar pressionada por aproximadamente 7 segundos para reinicializar.

Se isto não resolver o problema, restaure o telefone para as configurações do padrão de fábrica. Na lista de aplicações, toque em **Config.** → **Contas** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**. Antes de executar a restauração para os dados de fábrica, lembre-se de fazer cópias de segurança de todos os dados importantes armazenados no aparelho.

Se o problema persistir, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

As chamadas recebidas não são conectadas

- Certifique-se de que acessou a rede de telefonia celular correta.
- Certifique-se de que você não configurou a Restrição de chamadas para o número de telefone.

As pessoas não conseguem ouvi-lo durante uma chamada

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando o microfone.
- Certifique-se de que o microfone esteja próximo a sua boca.
- Se você estiver utilizando um fone de ouvido, certifique-se de que ele está corretamente conectado.

O som ecoa durante uma chamada

Ajuste o volume ao pressionar a tecla de Volume ou vá para outra área.

A rede móvel ou a internet é desconectada muitas vezes ou a qualidade do áudio é ruim

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do telefone.
- Quando você está em áreas com sinal fraco ou recepção fraca, você poderá perder a recepção do sinal. Você poderá ter problemas de conectividade devido a problemas com a estação de base do provedor de serviços. Vá para outra área e tente novamente.
- Quando utilizar o aparelho em movimento, os serviços de rede sem fio poderão ser desativados devido a problemas com a rede da operadora.

O ícone da bateria está vazio

Sua bateria está fraca. Recarregue ou recoloque a bateria.

A bateria não carrega corretamente (Para carregadores aprovados pela Samsung)

- Certifique-se de que o carregador esteja conectado corretamente.
- Se os terminais da bateria estiverem sujos, a bateria poderá não carregar corretamente ou o dispositivo poderá desligar. Limpe todos os contatos dourados e tente carregar a bateria novamente.
- As baterias de alguns aparelhos não são substituíveis por usuários. Para substituir a bateria, visite uma Autorizada Samsung.

A bateria esgota mais rápido do que quando comprado

- Quando você expõe a bateria a temperaturas muito frias ou muito quentes, a carga útil poderá ser reduzida.
- O consumo de bateria aumenta quando você usa recursos de mensagens ou algumas aplicações, como jogos ou internet.
- A bateria é consumível e a carga útil será menor ao longo do tempo.

Seu aparelho se apresenta quente ao tocá-lo

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu telefone pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu telefone.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu telefone deve possuir espaço de memória suficiente e energia de bateria para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria ou substitua-a por uma completamente carregada
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o telefone. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate o Serviço de Atendimento Samsung.

A qualidade da foto é pior que a pré-visualização

- A qualidade de suas fotos pode variar, dependendo dos arredores e das técnicas fotográficas utilizadas.
- Se tirar fotos em áreas escuras, a noite ou em ambientes fechados, pode ocorrer ruído na imagem ou as imagens podem ficar fora de foco.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos multimídia

Se você receber mensagens de erro ou os arquivos não reproduzirem ao abrir arquivos multimídia, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao apagar arquivos de seu aparelho.
- Certifique-se de que a música não é protegida por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se a música for protegida por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou key para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu telefone suporta o tipo de arquivo.
- Seu telefone suporta fotos e vídeos feitos por ele. Fotos e vídeos feitos por outros dispositivos podem não funcionar adequadamente.
- Seu aparelho suporta arquivos de multimídia que são autorizados pela rede do seu provedor de serviços ou provedores de serviços adicionais. Alguns conteúdos que circulam na internet, tais como, toques de chamada, vídeos ou papéis de parede, podem não funcionar adequadamente.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa em seu telefone.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar.
- Certifique-se de que seu telefone e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 m).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o telefone ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu telefone.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que você possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se de que você possui o Samsung Kies ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Seu aparelho não consegue localizar seu local atual

Sinais GPS podem se obstruir em alguns locais, como em ambientes fechados. Defina o aparelho para usar rede móvel ou Wi-Fi para encontrar sua localização atual nessas situações.

Os dados armazenados no aparelho foram perdidos

Sempre faça backup de todos os dados importantes armazenados no aparelho. Ou você não poderá restaurar dados, se eles estiverem corrompidos ou perdidos. A Samsung não se responsabiliza pela perda de dados armazenados em seu aparelho.

Algumas partes deste manual podem ser diferentes do conteúdo referente ao seu telefone, dependendo do seu país, operadora de serviços ou versão do software instalado no telefone e estão sujeitos a mudanças sem aviso prévio.

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 03/2014. Rev. 1.1